

SAMSUNG

E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez
enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com

Modèle _____ N° de série _____

Pour accéder directement à la page qui contient les
instructions sur l'utilisation du manuel par les utilisateurs
malvoyants, sélectionnez le lien Apprendre un écran de
menu ci-après.

Lien « [Apprendre un écran de menu](#) »

Table des matières

Guide

Connexions

- 6 Guide de connexion
- 8 Connexion au réseau
- 11 Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Produit
- 14 Basculement entre les différents appareils externes connectés au Produit
- 17 Remarques sur la connexion

Télécommande et périphériques

- 21 Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle
- 22 L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)
- 23 Contrôler le Produit avec un clavier, une souris ou une manette de jeu
- 25 Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Fonctions Smart

- 27 L'utilisation du Smart Hub
- 32 À propos de la Média Barre d'accès rapide
- 34 À propos de la Menu Barre d'accès rapide
- 39 Utilisation d'un compte Samsung
- 41 L'utilisation du Workspace
- 47 L'utilisation du Accès TV
- 48 Utilisation du service Apps
- 52 Utilisation de e-Manual
- 54 Utilisation de Internet
- 55 L'utilisation du SmartThings
- 58 Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux
- 64 L'utilisation du Multi View
- 66 L'utilisation du Bixby
- 71 Utilisation de Barre de jeux

Visionnage sur Produit

- 75 Fonctions d'assistance au visionnage sur Produit

Image et Son

- 76 L'utilisation du Mode Intelligent
- 78 Réglage de la qualité des images
- 81 Changement des options Format de l'image et Position
- 82 Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes
- 88 Configuration du Mode Son et des Paramètres expert
- 90 Utilisation des fonctions de prise en charge du son

Système et Assistance

- 92 Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs
- 94 Utilisation des fonctions Électricité et économie d'énergie
- 95 Mise à jour du logiciel du Produit
- 96 Utilisation de la fonction Contrôle parental
- 97 Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes
- 102 Utilisation de Voice Assistant sur le Produit
- 103 Utilisation d'autres fonctions

Précautions et notes

- 105 À lire avant d'utiliser les Apps
- 106 À lire avant d'utiliser la fonction Internet
- 108 À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio
- 114 À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth
- 115 Licences
- 116 Installation du logiciel

Résolution des problèmes

Problèmes d'image

- 117 L'écran clignote ou devient noir
- 117 Cette image n'est pas claire ou les couleurs de l'image ne sont pas claires
- 118 Les couleurs de l'image sont noires et blanches ou les couleurs ne sont pas comme elles devraient l'être.
- 119 La Produit s'éteint automatiquement
- 119 Qualité d'image du Produit est moins bonne que dans le magasin
- 120 La vidéo lue semble floue
- 120 L'image est déformée
- 120 Ligne pointillée sur le bord de l'écran
- 121 Non-affichage de l'image en plein écran
- 121 La fonction Sous-titres dans le menu du Produit est désactivée
- 121 Les sous-titres apparaissent sur l'écran du Produit
- 121 Le HDR de l'appareil externe connecté s'éteint

Problèmes de sons et de parasites

- 122 Comment puis-je connecter un appareil audio au Produit ?
- 122 Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.
- 122 L'image est correcte mais il n'y a pas de son.
- 123 HDMI (ARC) est connecté, mais il n'y a aucun son.
- 123 Son étrange émis par les haut-parleurs
- 123 Le son est coupé.
- 124 Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Produit ou que vous changez de chaîne, le Produit énonce la tâche. Le Produit explique les scènes vidéo diffusées en voix off.
- 124 L'audio de la Produit n'est pas joué par la barre de son ou le récepteur A/V.
- 124 Le son émis n'est pas clair.
- 125 Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.
- 125 Je souhaite éteindre et allumer le Produit et l'appareil audio en même temps.

Problèmes de connectivité des appareils externes

- 126 Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")

- 126 La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.
- 126 Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.
- 127 Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du Produit à l'appareil externe.
- 127 Je souhaite connecter un haut-parleur Bluetooth.
- 128 L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.
- 129 Une touche spéciale du clavier ou de la souris est saisie automatiquement.
- 129 La taille de l'image affichée ne correspond pas à l'écran, les couleurs de l'image sont floues ou le texte n'apparaît pas clairement.
- 129 Un ordinateur a été connecté, mais l'option Paramètres expert est grisée.

Problèmes de réseau

- 130 Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil. Connexion au réseau impossible.

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

- 131 Qu'est-ce qu'Anynet+ ?
- 131 Non-fonctionnement d'Anynet+ Périphérique connecté non affiché
- 132 Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés soient mis sous tension lorsque le Produit est mis sous tension.
- 132 Fermeture d'Anynet+ Il n'est pas pratique d'allumer d'autres appareils car le Produit s'allume également. Cette configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.
- 132 Message "Connecting to Anynet+ device..." ("Connexion à un périphérique Anynet+") ou "Disconnecting from Anynet+ device" ("Déconnexion d'un périphérique Anynet+") affiché à l'écran
- 132 Non-fonctionnement du périphérique Anynet+

Problèmes de télécommande

- 133 La télécommande ne fonctionne pas.
- 133 Les appareils externes ne peuvent pas être utilisés avec la télécommande du Produit.
- 133 Lorsque le produit est allumé avec la télécommande, un autre appareil s'allume également.

Applications

- 134 J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?

134 L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.

134 Le Smart Hub Barre d'accès rapide apparaît chaque fois que vous allumez la Produit.

Fichiers multimédias

135 La lecture de certains fichiers est interrompue.

135 Impossibilité de lire certains fichiers

Problèmes avec Voice Assistant

136 Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.

136 Bixby/Alexa répond alors que je ne l'ai pas appelé.

136 J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.

137 La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec la Samsung Smart Remote contrairement à d'autres fonctions. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton Voice Assistant.

137 Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.

137 Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.

Autres problèmes

138 Produit chaud.

138 Le Produit dégage une odeur de plastique.

138 Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du Produit.

138 Produit penchant sur le côté.

138 Le support est bancal ou de travers.

139 POP (bandeau publicitaire interne du Produit) affiché à l'écran.

139 Émission de craquements du Produit.

139 Émission d'un bourdonnement du Produit.

139 Le Produit décrit les événements à l'écran en voix off.

140 FAQ

Diagnostic des problèmes opérationnels du Produit

141 Diagnost. auto.

142 Impossible de sélectionner Informations de signal dans Diagnostic automatique.

142 Réinitialiser Smart Hub

142 Réinitial. image

142 Réinitial. son

Obtention d'aide

143 Recherche des coordonnées du service

143 Assistance via la fonction Gestion à distance

143 Vérification de Rapport d'étalonnage

143 Demande de service

Guide d'accessibilité

Apprendre l'écran de menu

- 144 Utilisation de la télécommande
- 146 Utilisation du menu d'accessibilité
- 150 Utilisation du Produit avec le Guide vocal activé
- 151 L'utilisation du Smart Hub
- 153 Lancement du e-Manual
- 154 L'utilisation du Bixby

Guide

Découvrez comment utiliser les différentes fonctionnalités.

Connexions

Vous pouvez regarder des émissions en direct en reliant un câble coaxial à votre Produit. Vous pouvez également accéder au réseau en utilisant un point d'accès sans fil. En utilisant divers connecteurs, vous pouvez également connecter des périphériques externes.

Guide de connexion

Vous pouvez consulter des informations détaillées sur les appareils externes raccordables au Produit.


 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** [Essayer](#)

Il montre comment connecter divers appareils externes comme des appareils vidéo, des consoles de jeux et des ordinateurs. Les détails de la connexion apparaissent lorsque vous sélectionnez la méthode de connexion et un appareil externe.

- **Périphérique audio:** HDMI (ARC), Bluetooth, Wi-Fi, Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi
- **Périphérique vidéo:** HDMI
- **Smartphone:** Partage d'écran (Smart View), Partage d'écran (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Partage de la caméra, Apple AirPlay
- **PC :** HDMI, DisplayPort, USB-C, Partage d'écran (Sans fil), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Périphérique d'entrée:** Télécommande, Clavier USB, Souris USB, Manette USB, Caméra USB, Périphérique Bluetooth
- **Console de jeux:** HDMI

- **Stockage externe: Lecteur flash USB, Disque dur (HDD)**

- ✎ Le mode de connexion et les appareils externes disponibles varient en fonction du modèle.
- ✎ Certaines fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les modèles ou dans toutes les régions.
- ✎ La procédure [Résolution des problèmes HDMI](#) vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

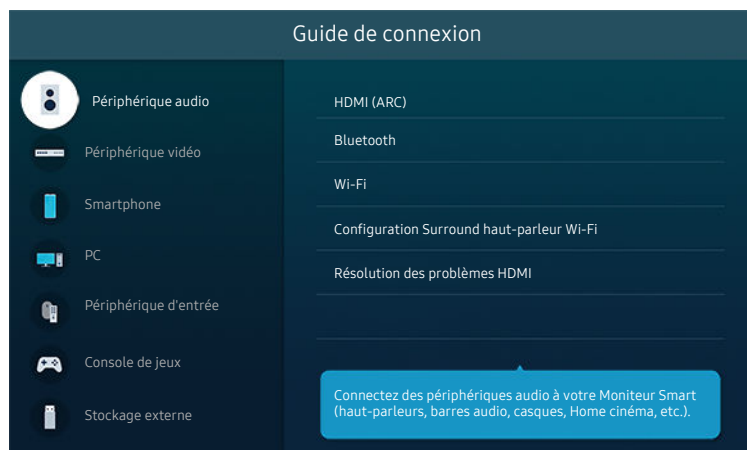

- ✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Connexion au réseau

Vous pouvez accéder au réseau par le biais de votre Produit.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Ouvrir les paramètres réseau](#) [Essayer](#)


Configurez les paramètres réseau de manière à vous connecter à un réseau disponible.


Mise en place d'une connexion réseau sans fil

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Ouvrir les paramètres réseau](#) > [Sans fil](#)

 Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le nom (SSID) et les paramètres de mot de passe du point d'accès sans fil. Le nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité sont disponibles sur l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Consultez le manuel de l'utilisateur du point d'accès sans fil pour en savoir plus.

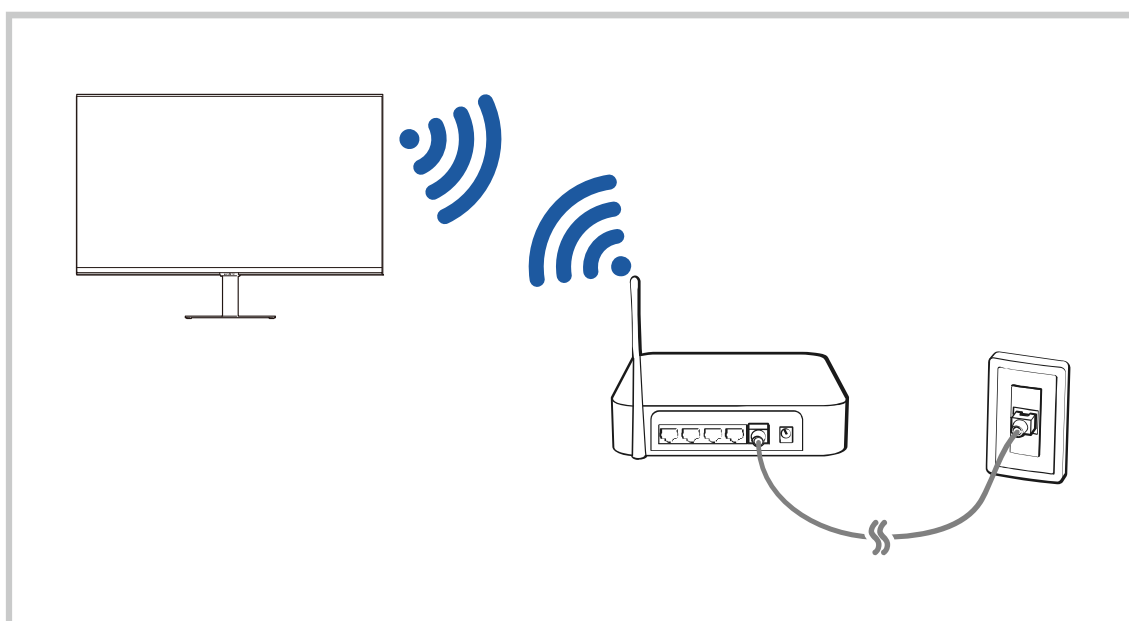

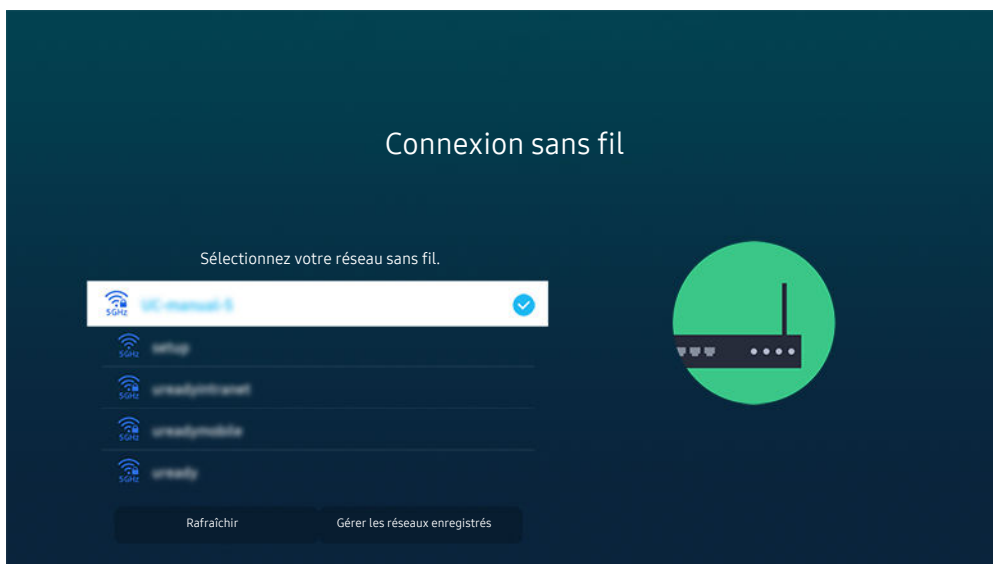

- ✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.
- ✎ Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez [Ajouter réseau](#) en bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
- ✎ Si votre point d'accès sans fil possède un bouton WPS ou PBC, sélectionnez [Utiliser WPS](#) en bas de la liste, puis appuyez sur le bouton WPS ou PBC sur votre point d'accès dans les 2 minutes. Le Produit se connectera automatiquement.
- ✎ Pour afficher ou supprimer le nom (SSID) des réseaux précédemment connectés, déplacez la sélection sur [Gérer les réseaux enregistrés](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
- ✎ Pour déconnecter le Wi-Fi, sélectionnez [Déconnexion](#) dans > [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#). [Essayer](#)

Vérification de l'état de la connexion réseau

> [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#)
[Essayer](#)

Visualisez l'état actuel du réseau.

Redémarrage de votre réseau

> [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Réinitialiser le réseau](#) [Essayer](#)

Cette fonction permet de restaurer tous les paramètres réseau par défaut.

Mise sous tension du Produit avec un appareil mobile

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres expert**
> **Allumer la TV depuis un mobile** [Essayer](#)

Vous pouvez allumer le Produit à l'aide d'un appareil mobile connecté au même réseau que le Produit.

 Cette fonction est disponible avec un appareil mobile connecté au Produit via l'application SmartThings ou la fonction Apple AirPlay.

Il se peut que Apple AirPlay ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Connexion d'un appareil de contrôle IP au Produit

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres expert**
> **IP à distance** [Essayer](#)

Vous pouvez connecter à distance un appareil de contrôle IP au Produit pour gérer votre appareil IP.

 Pour utiliser cette fonction, **Allumer la TV depuis un mobile** doit être activé.

 L'activation de cette fonctionnalité peut permettre à d'autres dispositifs de contrôle IP de contrôler votre Produit. Nous conseillons d'activer cette fonctionnalité uniquement si un contrôleur personnalisé tiers est installé et configuré spécifiquement pour un Produit Samsung et si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Autorisation de la connexion sans fil

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres expert**
> **Wi-Fi** [Essayer](#)

Vous pouvez activer la connexion Wi-Fi.

 Pour vous connecter à un réseau sans fil, cette fonction doit être activée.

Modification du nom du Produit

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Nom du périphérique** [Essayer](#)

Vous pouvez modifier le nom du Produit sur le réseau. Sélectionnez **Entrée util.** en bas de la liste et modifiez le nom.

Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Produit

Vous pouvez regarder le contenu de votre appareil mobile sur l'écran du Produit au moyen de la fonctionnalité Smart View, Tap View ou Multi View.

Pour en savoir plus sur la procédure de partage d'écran avec votre appareil mobile, reportez-vous à  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#). [Essayer](#)

- Pour désactiver le Partage d'écran (Smart View), déconnectez l'appareil mobile ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- Vous pouvez modifier les paramètres tels que le format d'image dans le menu Smart View de votre appareil mobile.
- Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Consultez la section  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#) pour plus d'informations. [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- La fonction de partage d'écran ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)) sur votre appareil mobile apparaît dans le mode [Multi View](#) du Produit (ou l'écran de votre appareil mobile).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- Si le Produit est connecté à un routeur sans fil et à un canal DFS, les performances radio de la fonction de partage d'écran peuvent se détériorer. Pour éviter cela, changez les paramètres du routeur pour désactiver l'utilisation d'un canal DFS. Pour plus de détails sur la façon de changer les paramètres, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni par le fabricant du routeur.

L'utilisation du Tap View

En appuyant votre appareil mobile contre votre Produit, vous pouvez afficher **Multi View** ou l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du Produit.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonction est disponible sur les appareils mobiles Samsung fonctionnant sous Android 8.1 ou version supérieure.

1. Activez la fonctionnalité **Tap View** sur votre appareil mobile.

 Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à « Activation de Tap View ».

2. Allumez l'écran de votre appareil mobile

3. Appuyez votre appareil mobile contre le Produit. L'écran du Produit bascule en mode **Multi View** ou sur l'écran de l'appareil mobile.

4. Affichez le mode **Multi View** ou l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du Produit.

 L'écran du Produit qui s'affiche peut varier en fonction du modèle.

 Cette fonction permet la mise en miroir audio/réplication d'écran en détectant les vibrations générées lorsque vous appuyez l'appareil mobile contre le Produit.

 Veillez à ne pas appuyer votre appareil mobile contre l'écran du Produit et ses angles. Cela pourrait égratigner ou fissurer l'écran du Produit ou de l'appareil mobile.

 Nous recommandons d'utiliser votre appareil mobile avec sa coque et de l'appuyer délicatement contre le bord externe du Produit.

Activation de Tap View

Activez **Tap View** dans l'application SmartThings.

 Suivant la version de l'application SmartThings, vous devrez peut-être enregistrer le Produit sur votre appareil mobile.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez Paramètres (≡ > ⚙️) dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
3. Activez **Tap View**.

 Lors de la première connexion, sélectionnez **Autor.** dans la fenêtre contextuelle du Produit.

Visualisation sur écran mobile en Multi View

Lorsque vous démarrez le partage d'écran avec un appareil mobile (**Smart View**/**Apple AirPlay**/**Tap View**), l'écran de la Produit bascule en **Multi View** ou à l'écran de l'appareil mobile. Regardez plusieurs contenus en même temps avec l'écran **Multi View**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Multi View ».

Basculement entre les différents appareils externes connectés au Produit

Vous pouvez basculer entre les programmes du Produit et le contenu des appareils externes.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés**


Lorsque vous sélectionnez un appareil externe connecté sur l'écran **Source**, la sortie de l'appareil sélectionné apparaît sur l'écran du Produit.

-  Pour contrôler un appareil (lecteur Blu-ray, console de jeux, etc.) qui prend en charge la télécommande universelle avec la télécommande du Produit, connectez l'appareil à un port HDMI du Produit, puis mettez l'appareil sous tension. La sortie affichée sur le Produit bascule automatiquement sur la sortie de l'appareil. Vous pouvez également configurer automatiquement une télécommande universelle pour l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle ».
-  Quand un périphérique USB est connecté au port USB, un message contextuel apparaît pour basculer rapidement vers la liste du contenu multimédia de l'appareil.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le périphérique et la région.

Modification du nom et de l'icône d'un périphérique externe

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés**

Vous pouvez modifier le nom de port d'un appareil connecté ou l'ajouter à Barre d'accès rapide.

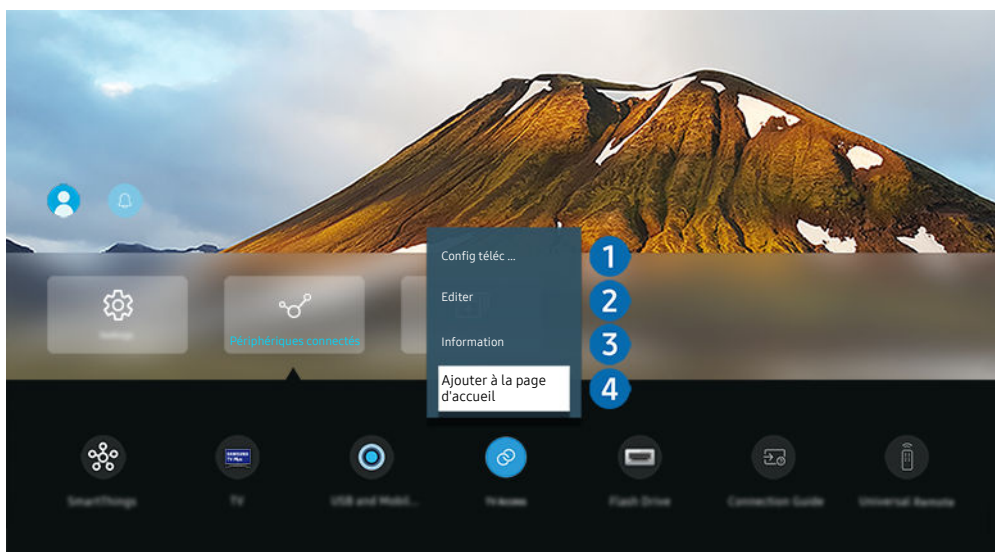

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1. Déplacez la sélection sur un périphérique externe connecté.
2. Appuyez sur la touche de direction bas. Les fonctions suivantes deviennent disponibles :

 Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du type de port.

1 Télécommande universelle

Vous pouvez commander les appareils externes connectés au Produit à l'aide de la télécommande Samsung. Exécutez le menu [Config téléc universelle](#) pour enregistrer l'appareil externe.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».

2 Editer

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et modifier les icônes des périphériques.

3 Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur un appareil externe.

4 Ajouter à la page d'accueil

Vous pouvez ajouter le port d'un appareil externe sur l'Barre d'accès rapide pour faciliter le basculement.

Utilisation des autres fonctions

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes sur l'écran [Source](#).

- [Caméra USB et mobile](#)

Connectez la caméra USB ou utilisez l'application SmartThings sur votre mobile pour connecter une caméra.

Connectez une caméra pour utiliser l'appel vidéo, les entraînements à domicile et d'autres nouvelles fonctions.

 Pour plus de détails sur le raccordement, reportez-vous à [Partage de la caméra](#) (🏠 > ≡ Menu > 📶 Périphériques connectés > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#) > [Partage de la caméra](#)).

- [Accès TV](#)

Par réplication, vous pouvez regarder le TV à partir de l'écran du Produit.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Accès TV](#) ».

- [Guide de connexion](#)

Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Guide de connexion](#) ».

- [Guide des boutons de la télécommande](#)

Ce guide contient les instructions d'utilisation de la télécommande.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Télécommande universelle](#)

Permet d'enregistrer des appareils externes sur votre télécommande Samsung et de les contrôler à l'aide de cette dernière.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».

Remarques sur la connexion

Lors de la connexion d'un périphérique externe, notez les points suivants :

-  Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.
-  Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil externe pour le connecter au Produit. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs de l'appareil externe peuvent varier en fonction du fabricant.

Remarque sur la connexion HDMI

- Nous recommandons les types de câbles HDMI suivants :
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI de 17 mm de diamètre maximum.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion.
- Il se peut que certains appareils et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le Produit en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce Produit ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel. Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) intégrant des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.
- Utilisez un câble d'une longueur inférieure à 3 mètres pour bénéficier d'une qualité d'image UHD optimale.
- De nombreuses cartes graphiques d'ordinateur ne disposent pas de ports HDMI mais plutôt de ports DVI ou DisplayPort. Si votre ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le au moyen d'un câble DVI vers HDMI ou HDMI vers DisplayPort.
- Lorsque le Produit est connecté à un appareil externe, tel qu'un lecteur DVD/BD ou un décodeur via HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation est automatiquement activé. En mode de synchronisation de l'alimentation, le Produit continue de détecter et de connecter les appareils externes via le câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en débranchant le câble HDMI ou l'appareil connecté.
 -  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- La détection automatique d'appareil s'actionne chaque fois qu'un nouvel appareil externe HDMI est connecté.
 - La fonction de détection automatique d'appareil reconnaît les appareils externes pour fournir à l'utilisateur un environnement de visionnage optimisé.
 - Si un ordinateur a été connecté, appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande lorsque la fonction est activée, comme indiqué dans le guide affiché au bas de l'écran. Le nom de l'appareil est immédiatement réglé sur PC.
 - Si un appareil connecté n'est pas reconnu par la fonction de détection automatique d'appareil, le nom de l'appareil est indiqué comme Inconnu et le menu utilisé pour régler manuellement le nom de l'appareil apparaît. Dans le menu, appuyez sur le bouton Configurer pour régler manuellement le nom de l'appareil.
 - Si un ordinateur connecté via HDMI est reconnu en tant qu'appareil inconnu, la qualité d'image de l'affichage peut ne pas sembler appropriée pour un affichage d'ordinateur. Dans ce cas, appuyez sur le bouton Configurer pour changer le nom de l'appareil en PC.
 - Si vous sélectionnez le bouton Plus tard, le menu sera fermé et le nom de l'appareil connecté restera Inconnu. Vous pouvez changer manuellement le nom de l'appareil ultérieurement. Pour plus de détails sur la manière de régler manuellement un nom d'appareil, reportez-vous à « Modification du nom et de l'icône d'un périphérique externe ».

Remarque sur la connexion des périphériques audio

- Pour obtenir une meilleure qualité audio de la Produit, connectez une barre de son ou un récepteur A/V à la Produit.
- L'émission d'un bruit inhabituel par le périphérique audio connecté peut indiquer un problème au niveau de ce dernier. Dans ce cas, demandez l'assistance du fabricant du périphérique audio.
- Le son numérique est disponible uniquement avec les programmes prenant en charge la norme canal 5.1.

Notes de connexion pour USB Type-C

 Cette fonction est uniquement disponible dans les séries M8*B/M7*B.

- Vérifiez la bande passante de votre câble USB Type-C pour voir si elle est disponible. La sortie peut ne pas être adéquate en fonction des spécifications et de l'état du câble.
- Ne connectez pas rapidement et ne déconnectez pas le connecteur et le câble d'alimentation, car cela demande un certain temps.
- En raison d'un problème de compatibilité, la fonction peut ne pas être disponible lorsqu'un appareil Thunderbolt est connecté à l'aide d'un câble.
- Lors de la charge avec un câble USB Type-C, un dysfonctionnement peut survenir en fonction du type d'appareil. Dans ce cas, utilisez le chargeur fourni ou consultez le fabricant de l'appareil.

Remarque sur la connexion des ordinateurs

- Pour les résolutions prises en charge par le Produit, consultez le manuel de l'utilisateur du Produit à partir du site Web de Samsung Electronics sur <https://www.samsung.com>.
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre Produit sans fil, ces deux appareils doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

Remarque sur la connexion des périphériques mobiles

- Pour utiliser la fonction Smart View, l'appareil mobile doit prendre en charge une fonction de réplique comme Réplique de l'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte la réplique, consultez le manuel d'utilisation.
 - La fonctionnalité de Partage d'écran (Smart View) pourrait ne pas fonctionner correctement avec un environnement de 2,4 GHz. Pour une meilleure expérience, nous recommandons un environnement de 5 GHz. Selon le modèle, l'environnement 5 GHz peut ne pas être disponible.
 - Pour utiliser Wi-Fi Direct, le périphérique mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge le Wi-Fi Direct, consultez le manuel d'utilisation correspondant.
 - L'appareil mobile et votre moniteur Smart doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
 - Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Consultez la section  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Apple AirPlay** pour plus d'informations. [Essayer](#)
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- Suivant les conditions réseau, la lecture vidéo ou audio peut être saccadée.
 - Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

Télécommande et périphériques

Vous pouvez contrôler les fonctions Produit avec votre Samsung Smart Remote. Appairez des périphériques externes comme un clavier pour simplifier l'utilisation.

Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle

Contrôlez le Produit et les appareils externes connectés avec une télécommande Samsung.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Config téléc universelle**

Vous pouvez commander tous les appareils externes connectés à la Produit à l'aide d'une seule télécommande Samsung. Exécutez le menu **Télécommande universelle** pour enregistrer les appareils externes.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Vous pouvez également utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour commander des appareils Samsung externes à l'aide de la télécommande du Produit sans devoir préalablement effectuer de configuration supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC) ».
-  Il se peut que certains appareils externes connectés au Produit ne prennent pas en charge la fonctionnalité de télécommande universelle.
-  Ne placez aucun obstacle devant un appareil externe et le logo du Produit. Cela pourrait interférer avec la transmission des signaux en provenance de la télécommande.
-  Le Produit mémorise l'appareil externe et son port de connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
-  Si vous rencontrez des difficultés pour commander des appareils externes avec la Télécommande universelle, tentez de modifier la position des appareils externes.
-  Il se peut que cette fonctionnalité ne soit pas opérationnelle, selon l'environnement d'installation du Produit et les fonctionnalités des appareils externes.

L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez un périphérique externe connecté via Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du Produit pour contrôler les appareils externes connectés au Produit via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Notez que vous pouvez uniquement configurer et utiliser Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

Connexion d'un périphérique externe via Anynet+ et utilisation des menus correspondants

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Définissez **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activé**.
2. Raccordez un appareil compatible HDMI-CEC au Produit.
3. Mettez le périphérique externe connecté sous tension.

L'appareil se connecte automatiquement au Produit. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté à l'aide de votre télécommande du Produit et contrôler cet appareil.

 L'exécution du processus de connexion peut prendre jusqu'à 2 minutes.

À lire avant de connecter un périphérique Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être connectés au Produit à l'aide d'un câble HDMI. Notez que certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Vous pouvez configurer la fonction de télécommande universelle du Produit pour commander des décodeurs câble des lecteurs Blu-ray et des systèmes home cinéma tiers ne prenant pas en charge le protocole HDMI-CEC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle ».
-  Anynet+ ne peut pas être utilisé pour commander des périphériques externes ne prenant pas en charge HDMI-CEC.
-  Il se peut que la télécommande du Produit ne fonctionne pas dans certaines situations. Le cas échéant, reconfigurez l'appareil en tant qu'appareil Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes prenant en charge le protocole HDMI-CEC, et uniquement si ces derniers sont en veille ou sous tension.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) peut commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type) hormis les systèmes home cinéma. Anynet+ (HDMI-CEC) ne peut contrôler qu'un seul système home cinéma.
-  Pour écouter de l'audio canal 5.1 à partir d'un appareil externe, raccordez ce dernier au Produit avec un câble HDMI et le connecteur de sortie audio numérique de l'appareil directement à un système home cinéma 5.1.
-  Si un périphérique externe a été configuré pour Anynet+ et une télécommande universelle, seule la télécommande universelle permet de le commander.

Contrôler le Produit avec un clavier, une souris ou une manette de jeu

Connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu pour commander plus facilement le Produit.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Gestionnaire du périphériques d'entrée](#) [Essayer](#)

Vous pouvez connecter un clavier, une souris ou une manette pour commander le Produit facilement.

Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu USB

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu à un port USB.

 Si vous connectez une souris, elle est uniquement disponible dans l'application [Internet](#) et avec la fonction [Workspace](#).

 Les manettes USB XInput sont prises en charge.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à [Périphérique d'entrée](#) dans [Guide de connexion](#) ( >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique d'entrée](#))

Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu Bluetooth

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Gestionnaire du périphériques d'entrée](#) > [Liste de périphériques Bluetooth](#) [Essayer](#)

 En cas de non-détection de votre appareil, placez-le près du Produit, puis sélectionnez [Rafraîchir](#). Le Produit recherche à nouveau les appareils disponibles.

 Si vous connectez une souris, elle n'est disponible que dans l'application [Internet](#).

 Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation du clavier et de la souris

Bouton	Description
Touches de direction	Utilisez ceci pour naviguer dans le menu, ou déplacez le curseur pour mettre en évidence les éléments sur Barre d'accès rapide.
Touche Windows	Affiche les paramètres du Produit
Touche Entrer	Sélection ou exécution de l'option mise en évidence
Touche ESC	Permet de revenir à l'écran précédent
Touches F1/F2/F3/F4	Touches de couleur —  /  /  / 
Touche F5	Permet d'afficher l'Barre d'accès rapide.
Touche F6	Permet d'afficher l'écran Source
Touche F7	Permet d'afficher l' Liste des chaînes .
Touche F8	Désactivation du son
Touches F9/F10	Réglage du volume
Touche F11 / F12	Changement de chaîne
Page Haut/Bas	Fait défiler une page web affichée par l'application Internet .
Clic gauche	Disponible uniquement dans l'application Internet . Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour lancer une fonction comme vous le feriez sur un ordinateur.
Clic droit	Disponible uniquement dans l'application Internet . Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :  Les options du menu varient en fonction de l'élément sélectionné. • Ouvrir • Ouvrir le lien dans un nouvel onglet • Activer le mode Défilement

 Le fonctionnement des touches peut différer sur certaines applications ou sur le clavier.

Configuration des périphériques d'entrée

 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Gestionnaire de périphériques externes > Gestionnaire du périphériques d'entrée [Essayer](#)

- Paramètres clavier [Essayer](#)


Vous pouvez configurer le clavier avec les fonctions [Langue du clavier](#) et [Type de clavier](#).

- Paramètres souris [Essayer](#)

Vous pouvez configurer la souris avec les fonctions [Bouton principal](#) et [Vitesse curseur](#).

Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le clavier virtuel pour saisir du texte sur votre Produit.

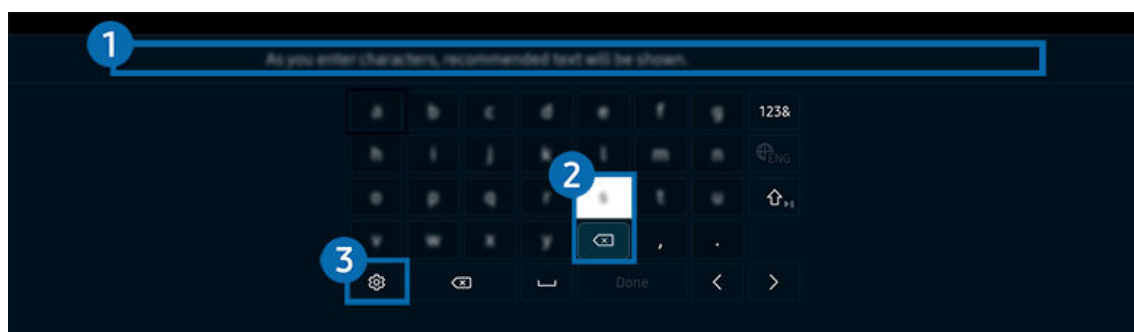

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Texte suggéré

Lorsque vous tapez un mot que vous voulez utiliser comme terme de recherche, cette fonction affiche les suggestions associées parmi lesquelles vous pouvez faire votre choix.

2 Boutons d'édition

En sélectionnant l'un des Boutons d'édition contextuels après avoir saisi des caractères sur le clavier virtuel, vous pouvez rapidement exécuter la fonction d'édition.

3 Options

Sélectionnez  sur l'écran du clavier virtuel. Les options disponibles sont les suivantes :

 Les options disponibles peuvent varier suivant la fonction en cours d'utilisation.

- [Texte suggéré](#)
- [Réinitialiser les données de texte recommandées](#)
- [Afficher les boutons d'édition](#)
- [Langue](#)

Saisie de texte avec le micro de la télécommande et le clavier virtuel à l'écran

Lorsque le clavier virtuel s'affiche à l'écran, maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande Samsung Smart Remote, parlez dans le micro de la Samsung Smart Remote, puis relâchez le bouton. Les mots que vous prononcez s'affichent sous forme de texte à l'écran.

 La reconnaissance vocale peut ne pas être prise en charge avec certaines fonctions.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas prise en charge.

Fonctions Smart

[Vous pouvez profiter de plusieurs applications avec Smart Hub.](#)

L'utilisation du Smart Hub


[Affichez les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.](#)

À partir de Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Internet, installer et utiliser diverses applications, regarder des photos et des vidéos ou écouter de la musique enregistrée sur des périphériques de stockage externes, et exécuter d'autres fonctions.

-  Certains services Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser Smart Hub, le Produit doit être connecté au réseau.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service réseau.

Affichage de Home Screen

Appuyez sur le bouton .

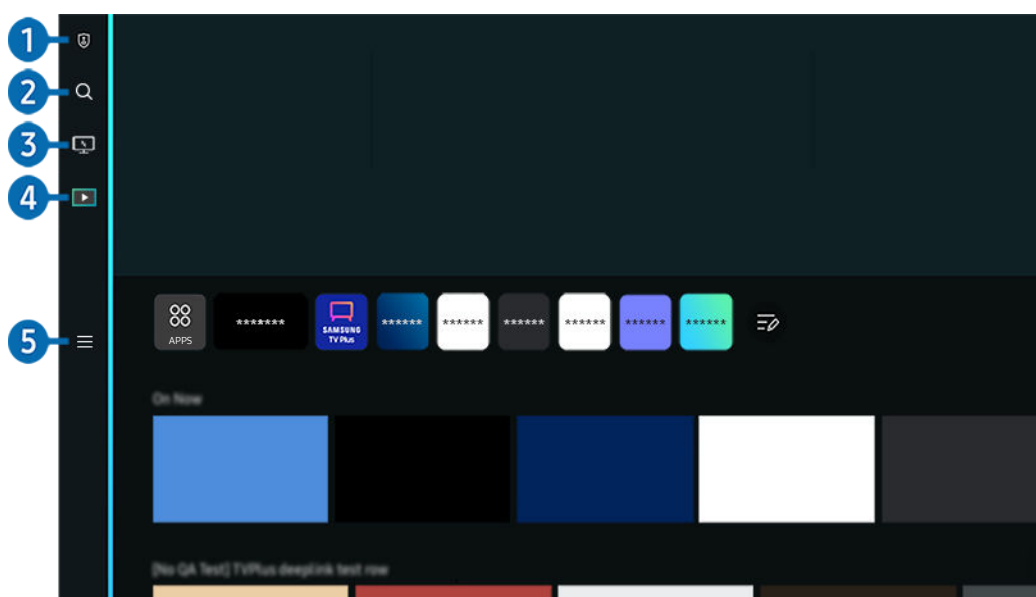

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Paramètres de confidentialité

Depuis votre Produit, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services relatifs à Smart Hub et vérifiez la façon dont les informations personnelles sont protégées.

 Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte des [Conditions générales et politique de confidentialité](#) en accédant à  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Conditions générales et politique de confidentialité. [Essayer](#)

 Si vous ne souhaitez plus utiliser Smart Hub, vous pouvez annuler votre acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité. Pour annuler le contrat de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( >  Menu >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Diagnostic automatique > Réinitialiser Smart Hub). [Essayer](#)

2 Recherche

Cherchez les chaînes, programmes, films et applications proposés par Smart Hub.

 Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que la Produit est connectée au réseau.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

3 Workspace

Utilisez le Produit pour accéder à votre PC via un PC distant ou le Partage d'écran (Sans fil).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur l'[Workspace](#), consultez « [L'utilisation du Workspace](#) ».

4 Média

Affichez une variété de programmes TV. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications d'actualités, de sports, météorologiques ou de jeux et utilisez-les depuis la Produit.

 Pour plus d'informations sur l'[Média](#), consultez « [À propos de la Média Barre d'accès rapide](#) ».

5 Menu

Gérez les appareils externes connectés à la Produit, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la Produit.

 Pour plus d'informations sur l'[Menu](#), consultez « [À propos de la Menu Barre d'accès rapide](#) ».

Lancement automatique de Smart Hub

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Exécuter le Smart Hub automatiquement** [Essayer](#)

L'activation de **Exécuter le Smart Hub automatiquement** lance automatiquement Smart Hub lorsque la Produit est allumée. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

Lancement automatique de la dernière application utilisée

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Exécuter automatiquement la dernière application** [Essayer](#)

Si l'option **Exécuter automatiquement la dernière application** est activée, la dernière application utilisée est automatiquement lancée lorsque vous allumez le Produit. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur le bouton Sélectionner dans le menu actuel.

 Cette fonction n'est pas prise en charge par toutes les applications.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Réplication automatique à partir de Multi View

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Exécuter automatiquement la réplication MultiView**

Si vous répliquez l'écran de votre appareil mobile, la fonction Multi View affiche automatiquement l'écran de l'appareil. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

 Celui-ci est disponible à l'écran pour tout(e) diffusion, périphérique mobile ou application prenant en charge le mode Multi View.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Diffusion automatique en mode Multi View

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Option de l'écran de démarrage](#) > [Exécuter automatiquement la diffusion Multi View](#) [Essayer](#)

Caster du contenu YouTube à partir d'un appareil mobile affiche automatiquement le contenu sur Multi View.

 Celui-ci est disponible à l'écran pour tout(e) diffusion, périphérique mobile ou application prenant en charge le mode Multi View.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Test des connexions Smart Hub

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#)

Réinitialisation de Smart Hub

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer](#)


 Vous pouvez réinitialiser les paramètres de Smart Hub. Pour réinitialiser Smart Hub, entrez le code PIN. Le NIP par défaut est « 0000 ». Vous pouvez définir le PIN dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Modifier le code PIN](#). [Essayer](#)

 Il se peut que [Modifier le code PIN](#) ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

À propos de la Média Barre d'accès rapide

Affichez une variété de programmes TV. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications d'actualités, de sports, météorologiques ou de jeux et utilisez-les depuis la Produit.

🏠 > bouton directionnel gauche > 📺 Média

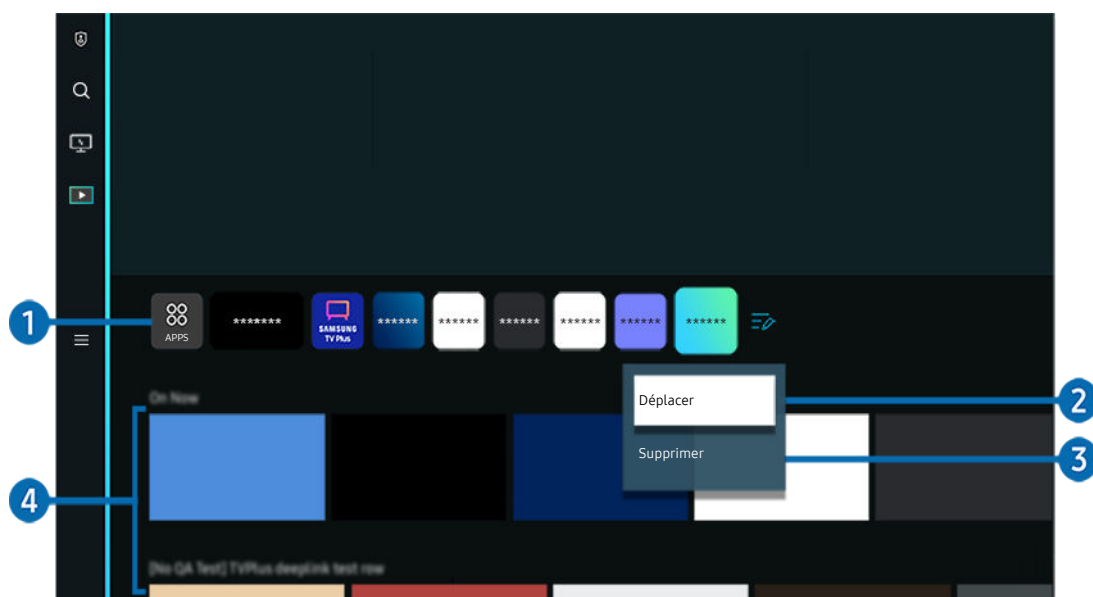

✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 📺 Apps

Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications d'actualités, de sports, météorologiques ou de jeux et utilisez-les depuis la Produit.

✎ Pour utiliser Apps, assurez-vous que la Produit est connectée au réseau.

✎ Pour plus d'informations sur l'Apps, consultez « [Utilisation du service Apps](#) ».

2 Déplacement d'un élément sur l'Home Screen

À la fin de la liste **Apps**, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le pointeur sur l'application à déplacer et appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande. Sélectionnez **Déplacer** dans le menu Options. Utilisez les boutons directionnels gauche et droit pour positionner l'application, puis appuyez sur Sélectionner. L'application est repositionnée sur l'écran Barre d'accès rapide.

3 Suppression d'un élément de l'Home Screen

À la fin de la liste **Apps**, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le pointeur sur l'application à désinstaller et appuyez sur le bouton bas de la télécommande. Sélectionnez **Supprimer** dans le menu Options. L'application est supprimée de la liste Barre d'accès rapide.

4 Guide universel

Guide universel est une application qui vous permet de rechercher différents contenus, tels que des programmes télévisés, des séries télé et des films, et d'y accéder depuis un seul et même endroit. Le **Guide universel** peut recommander du contenu personnalisé suivant vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.

-  Pour accéder au Guide universel, appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande dans Barre d'accès rapide.
-  Ces applications doivent être installées sur votre Produit pour que vous puissiez apprécier le contenu du Produit.
-  Lorsque vous regardez du contenu payant, il se peut que vous deviez payer en utilisant l'application associée.
-  Certains contenus peuvent être restreints en fonction de l'état du réseau et de vos abonnements aux chaînes payantes.
-  Le contrôle parental est obligatoire lorsque des enfants utilisent ce service.
-  Les images peuvent paraître floues dans certaines circonstances en fonction du fournisseur.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


Options Média

-  Ce menu se trouve au bas de la page d'accueil **Média**. Pour configurer les paramètres d'option, faites défiler l'écran jusque tout en bas.
- **Préférences**: Sélectionnez un service préféré pour recevoir des recommandations de contenu en fonction de vos préférences.
- **Continuer le visionnage** : Choisissez les fournisseurs de contenu pour Continue Watching. Vous pouvez continuer à regarder depuis un seul et même endroit différents programmes des fournisseurs de contenu pris en charge dans Continue Watching indiqués ci-dessous.
- **Verrouillage parental**: Redirigez-vous vers le menu Verrouillage parental. Activez ou désactivez tous les paramètres du contrôle parental.

À propos de la Menu Barre d'accès rapide

Gérez les appareils externes connectés à la Produit, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la Produit.

 > bouton directionnel gauche >  **Menu**

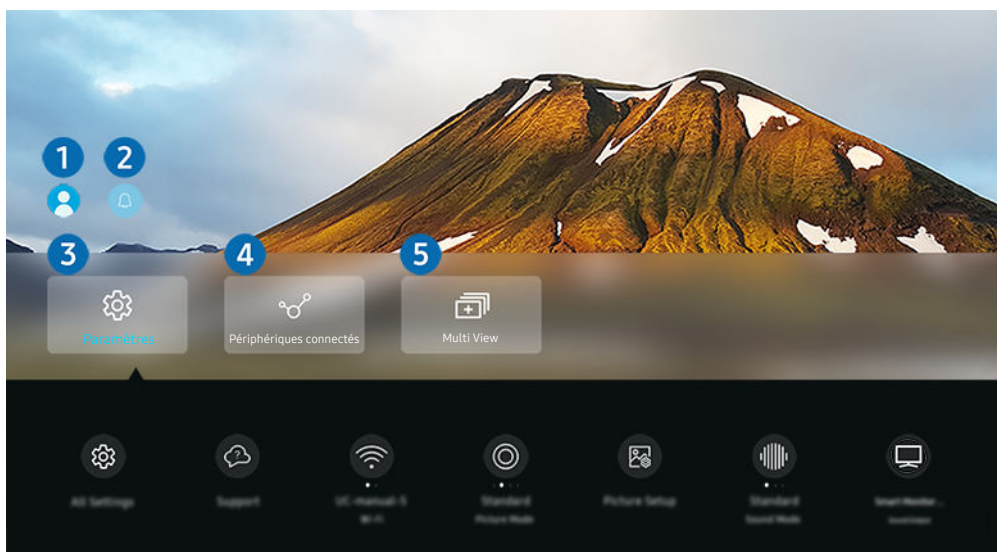

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Compte Samsung

Accédez à l'écran **Compte Samsung** pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation d'un compte Samsung ».

2 Notification

Vous pouvez afficher une liste des notifications pour tous les événements survenant sur votre Produit. Une notification apparaît à l'écran au moment de programmer un visionnage, de programmer un enregistrement, ou lorsqu'un événement se produit sur un appareil enregistré.

Si vous placez le pointeur sur **Notification**, puis que vous appuyez sur le bouton de sélection, une fenêtre de notification apparaît à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Supprimer tout**

Vous pouvez supprimer toutes vos notifications.

- **Paramètres**

Vous pouvez sélectionner les services pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification.

Lorsque vous sélectionnez **Activer le son**, des notifications apparaissent accompagnées d'un signal sonore.

3 Paramètres

Placez le pointeur sur le menu **Paramètres** pour afficher les options de configuration rapide sous le menu. Paramètres rapides peut être utilisé pour configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.

- **Tous les paramètres**

Affiche le menu **Paramètres** pour la configuration de paramètres spécifiques.

- **Assistance**

Affiche le menu de configuration **Assistance**.

- **Réseau / Wi-Fi**

Vérifiez votre connexion réseau. Pour vérifier votre connexion réseau ou changer les paramètres de connexion, appuyez sur le bouton directionnel bas et sélectionnez **État du réseau** ou **Paramètres réseau**.

- **Mode Intelligent**

En **Mode Intelligent**, le Produit reconnaît et analyse son environnement, les bruits, le contenu et vos modes d'utilisation pour vous proposer la meilleure expérience vidéo. Vous pouvez activer ou désactiver les options ci-après. Créez votre environnement vidéo préféré.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Mode Image**

Changez le mode image pour une expérience vidéo optimale. Appuyez sur le bouton de sélection pour modifier le **Mode Image**.

- **Configuration de l'image**

Configurez facilement les paramètres de l'écran : **Luminosité**, **Contraste**, **Netteté**, **Couleur** et **Teinte (V/R)**.

- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner un mode son pour optimiser votre expérience d'écoute. Pour modifier le mode son, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour effectuer des ajustements précis, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Configuration de l'égaliseur**.

- **Sortie son**

Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le Produit utilise pour la sortie audio. Pour modifier la sortie audio, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Liste des haut-parleurs Bluetooth**

Connectez votre Produit aux haut-parleurs Bluetooth. Pour cela, sélectionnez [Liste des haut-parleurs Bluetooth](#) pour chercher automatiquement les appareils audio Bluetooth.

 Il se peut que le haut-parleur Bluetooth ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Mode Jeu**

Vous pouvez régler le **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du Produit afin d'améliorer les performances de jeu. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour configurer les options détaillées, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez [Accéder à Paramètres du mode Jeu](#).

 Cette fonction n'est disponible que si une source d'entrée externe est utilisée.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Ultrawide Game View**

Vous pouvez changer le rapport d'aspect de l'écran de jeu sur Large pour un jeu plus immersif.

 **Ultrawide Game View** n'est disponible que sur les appareils sources qui prennent en charge les sorties 21:9, et peut fonctionner différemment selon le jeu ou le contenu visionné.

 Lorsque le mode **Ultrawide Game View** est activé ou désactivé pour la première fois, le réglage des affichages multiples peut devoir être ajusté.

- **Gestionnaire du périphériques d'entrée**

Configurez les paramètres de connexion pour un appareil d'entrée connecté à la Produit. Pour cela, sélectionnez le bouton Sélectionner pour afficher le menu permettant de voir la liste des appareils connectés et de régler les options.

- **Sous-titres**

Vous pouvez visionner des émissions de Produit avec des sous-titres. Pour activer ou désactiver la fonction **Sous-titres**, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour exécuter les **Raccourcis d'accessibilité**, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Raccourcis d'accessibilité**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Veille**

Vous pouvez éteindre automatiquement le Produit à une heure spécifique. Pour modifier la mise en veille, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour régler l'heure précise à laquelle la Produit s'éteint automatiquement, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Configurer le programmeur de désactivation**.

- **Nuance des couleurs**

Vous pouvez sélectionner une nuance de couleur adaptée à vos préférences télévisuelles. Pour basculer sur une nuance de couleurs souhaitée, appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Clarté de l'image**

Vous pouvez optimiser les images qui contiennent de nombreux mouvements. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour configurer les options détaillées, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Paramètres de clarté de l'image**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Format de sortie audio numérique**

Vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique. Notez que l'option **Dolby Digital+** n'est disponible que via HDMI (ARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format **Dolby Digital+**.

 HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.

- **Électricité et économie d'énergie**

Permet d'afficher le menu **Électricité et économie d'énergie**. Réduisez votre consommation d'énergie en changeant vos préférences en matière d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

4 **Périphériques connectés**

Sélectionnez un appareil externe connecté à la Produit.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Basculement entre les différents appareils externes connectés au Produit ».

5 **Multi View**

Ce mode vous permet d'afficher plusieurs écrans partagés sur votre Produit.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Multi View ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation d'un compte Samsung

Créez et gérez votre propre compte Samsung.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) [Essayer](#)

 Vous pouvez afficher l'intégralité du texte de la Conditions générales d'utilisation dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#) > [Cond. gén., polit. confidentialité](#) après vous être connecté à votre compte Samsung.

 Suivez les instructions sur l'écran de votre Produit pour créer ou vous connecter à un Compte Samsung.

 Compte Samsung peut être utilisé à la fois sur le Produit, sur un appareil mobile et sur le site web avec un seul identifiant.

Ouverture d'un compte Samsung

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Connexion](#)

Création d'un nouveau compte

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Créer compte](#)

Gestion de votre compte Samsung

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#)

En vous connectant à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- [Déconnexion](#)

Lorsque plusieurs personnes partagent le Produit, vous pouvez vous déconnecter de votre compte pour empêcher les autres de l'utiliser.

 Pour vous déconnecter de votre compte [Compte Samsung](#) ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#)), déplacez le curseur sur l'icône de votre compte, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez [Déconnexion](#).

- **Modifier profil**

Vous pouvez modifier les informations de votre compte.

-  Pour protéger les informations personnelles, accédez à **Modifier profil** et vérifiez que le paramètre **Méth. connexion** est configuré sur **Sélectionnez votre ID et saisissez le mot de passe (sécurité élevée)**.
-  Si vous souhaitez que le Produit vous connecte automatiquement à votre compte chaque fois que vous allumez le Produit, cliquez sur **Rester connecté**.
-  Lorsque le Produit est utilisé par plusieurs personnes, désactivez **Rester connecté** pour protéger les informations personnelles.

- **Configuration du code PIN**

Définissez ou changez votre code PIN.

- **Informations de paiement**

Vous pouvez consulter ou gérer vos informations de paiement.

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les paramètres du Produit dans votre espace de stockage en cloud. Lors de la réinitialisation ou du remplacement du Produit, vous pouvez également restaurer ses paramètres grâce aux réglages sauvegardés.

- **Enregistrement produit**

Cette option vous permet d'enregistrer votre Produit ou de consulter les informations d'enregistrement. L'enregistrement de votre produit vous permet de bénéficier facilement de différents services.

-  Vous pouvez consulter ou supprimer les informations enregistrées dans votre compte, sur le site Web Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Paramètres de personnalisation**

Sélectionnez cet élément pour modifier les paramètres du service de personnalisation et des publicités personnalisées.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Synchroniser Internet**

Après vous être connecté à votre compte Samsung et après avoir configuré les paramètres **Synchroniser Internet**, vous pouvez partager les favoris et marque-pages enregistrés sur d'autres appareils.

- **Supprimer compte**

Vous pouvez supprimer un compte du Produit. Bien que vous ayez supprimé votre compte Samsung du Produit, vous n'êtes pas désabonné.

-  Pour vous désinscrire à partir de votre compte Samsung, visitez le site Web des comptes Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Cond. gén., polit. confidentialité**

Vous pouvez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

-  Pour en savoir plus sur les conditions générales et la politique de confidentialité, sélectionnez **Afficher les infos**.

L'utilisation du Workspace

Utilisez la fonction de télécommande pour vous connecter et utiliser un PC Windows, Mac, ou un appareil mobile à partir du Produit.

 > bouton directionnel gauche >  **Workspace** [Essayer](#)

Connectez un PC Windows, Mac, ou un appareil mobile sur le Produit pour utiliser facilement l'appareil.

 Pour une utilisation facile de l'ordinateur, connectez un clavier et une souris au Produit au préalable.

L'utilisation du Partage d'écran (PC Windows)/Réplication de l'écran (Mac)

 > bouton directionnel gauche >  **Workspace** > **PC Windows** > **Partage d'écran**

 > bouton directionnel gauche >  **Workspace** > **Mac** > **Réplication de l'écran**

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et connecter le Produit sans fil à l'ordinateur.

 Cette fonction n'est disponible que pour les ordinateurs prenant en charge le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Connexion via Windows SE disponible dans Windows 10 et versions ultérieures uniquement.

 Connexion via Mac OS disponible dans AirPlay

L'utilisation du Easy Connection to Screen

 > bouton directionnel gauche >  **Workspace** > **PC Windows** > **Connexion facile**

Vous pouvez facilement utiliser la fonction d'accès à distance après avoir installé Easy Connection to Screen sur votre PC.

Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application PC Easy Connection to Screen. Vous pouvez alors facilement connecter un PC distant.

1. Téléchargez l'application PC Easy Connection to Screen de <http://smsng.co/easy> puis installez-la sur votre PC.
2. Connectez-vous avec le même Compte Samsung pour le Produit et le PC.
3. Lorsque le PC est allumé et connecté via le réseau, Barre d'accès rapide de **Workspace** s'affiche sur le PC.

 L'application PC Easy Connection to Screen est disponible dans Windows 10 et versions ultérieures uniquement.

 En fonction de l'environnement réseau, y compris la configuration du pare-feu, le type de routeur et la force du signal sans fil, des problèmes de connexion peuvent survenir, tels qu'un débit faible, une déconnexion ou une connexion limitée.

Connexion à un ordinateur à distance

 > bouton directionnel gauche >  [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Connexion manuelle](#) [Essayer](#)

 > bouton directionnel gauche >  [Workspace](#) > [Mac](#) > [Session à distance](#) [Essayer](#)

Fournit une **connexion bureau à distance** permettant de connecter un ordinateur sous Windows à distance et un **système d'informatique virtuelle en réseau (VNC)** pour un ordinateur fonctionnant sous Mac. Pour vous connecter à distance à un ordinateur, vous devez saisir l'adresse IP de l'ordinateur distant ou sélectionner un profil enregistré, Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides. Si un ordinateur est accessible via le même réseau, l'IP détectée s'affiche.

 Pour enregistrer un ordinateur fréquemment utilisé, déplacez la sélection sur  [Gérer les profils utilisateur](#), puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez [Ajouter](#), puis saisissez les informations relatives à l'ordinateur.

 Lorsque votre ordinateur bascule en mode économie d'énergie, la connexion n'est plus disponible. Il est recommandé d'annuler le mode d'économie d'énergie.

1. Configurez les paramètres de votre ordinateur avec la fonctionnalité Workspace

 La connexion à Windows via le protocole RDP est disponible dans Windows 10 Professionnel ou supérieur.

 La connexion à distance à un ordinateur fonctionnant sous Mac via le protocole VNC n'est prise en charge que sous Mac OS X 10.5 ou version ultérieure.

- SE Windows :

- 1) Faites un clic droit sur l'icône **Ce PC** sur le bureau ou dans l'Explorateur Windows, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 2) Cliquez sur **Bureau à distance** et sélectionnez **Activer le bureau à distance**.

- Mac OS :

- 1) Sélectionnez **Menu** > **Système** > **Préférences**, puis cliquez sur **Partage**.
- 2) Cochez la case **Partage d'écran** et **Connexion à distance**.
- 3) Exécutez l'application de modification de la résolution téléchargée à partir de l'App Store, puis modifiez la résolution en choisissant 1440 x 900 ou une résolution inférieure.

 Si vous ne modifiez pas la résolution dans Mac OS, l'image précédente peut s'afficher lors de la connexion d'un ordinateur distant.

2. Sélectionnez les paramètres requis pour connecter l'ordinateur à distance.

Gérer les profils utilisateur

1 PC/Profil

2 Nom d'util.

3 Mot de passe

Adresse IP ou profil

Saisissez un nom d'utilisateur.

Saisissez un mot de passe.

☐ Se souvenir de mes identifiants et les ajouter à l'écran d'accueil Produit. Vous pourrez vous connecter directement depuis l'écran d'accueil via des raccourcis.


Connexion Aide

Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 PC/Profil

Saisissez l'adresse IP ou le profil de l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter.

- Pour Windows, lorsque l'ordinateur à connecter se trouve sur le même réseau (routeur/point d'accès), exécutez la commande « cmd » dans **Paramètres > Réseau et Internet > Afficher les propriétés réseau** ou dans **Démarrer > Exécuter**, puis saisissez « ipconfig » pour obtenir l'adresse IPv4 de l'ordinateur.
- Pour Mac, vous pouvez obtenir l'adresse IP dans **Paramètres > Connexion à distance**.
- Lorsque le Produit et l'ordinateur ne sont pas sur le même réseau, il est nécessaire de connaître son adresse IP publique et de configurer le routeur et le point d'accès. Vérifiez que le routeur connecté à l'ordinateur est compatible avec la redirection de port. Lorsque votre entreprise possède des fonctionnalités supplémentaires de sécurité, comme un pare feu, contactez le service concerné.

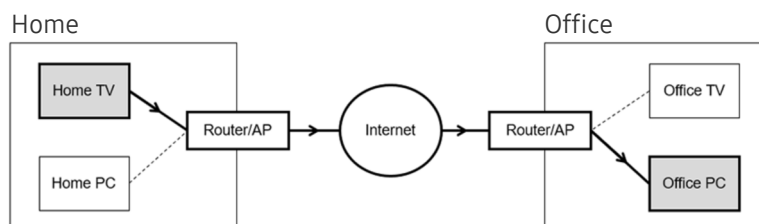

2 Nom d'util.

Saisissez le Nom d'util. de l'ordinateur. Comment trouver le Nom d'util. :

- SE Windows : **Panneau de configuration** > **Contrôle de compte d'utilisateur**
- Mac OS : **Préférences système** > **Utilisateurs & Groupes**

3 Mot de passe

Saisissez le mot de passe associé au compte.

 Pour l'utilisation d'un PIN, ne saisissez pas PIN, mais le mot de passe spécifique à l'ordinateur.

Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur distant

Lorsque vous déplacez le curseur de la souris vers le haut de l'écran une fois connecté à un ordinateur distant, la barre supérieure apparaît. Si vous cliquez sur le dossier de partage dans la barre supérieure, les dossiers partagés sous Windows ou Mac OS apparaissent. Vous pouvez lire n'importe quel contenu multimédia dans un dossier.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux](#) ».

Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable activer l'option de partage de dossiers sur l'ordinateur auquel accéder, comme indiqué ci-après :

- SE Windows :
 1. Exécutez l'Explorateur Windows, puis accédez au dossier à partager.
 2. Faites un clic sur le dossier, puis cliquez sur **Propriétés**.
 3. Lorsque la fenêtre **Propriétés** apparaît, cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sur **Partage avancé**.
 4. Lorsque la fenêtre **Partage avancé** apparaît, cochez la case **Partager ce dossier**.
- Mac OS :
 1. Sélectionnez **Menu** > **Préférences système**, puis cliquez sur **Partage**.
 2. Cochez la case **Partage de fichiers**.
 3. Pour ajouter un dossier à partager, cliquez sur le bouton **Ajouter+** au bas de l'écran.
 4. Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Ajouter+**.

 Lors de la lecture d'un fichier vidéo via un ordinateur distant, des coupures au niveau du son ou de l'image peuvent se produire.

L'utilisation du Samsung DeX

Exécutez [Samsung DeX](#) sur votre appareil mobile pour connecter le logiciel au Produit.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour connecter [Samsung DeX](#). Certains modèles peuvent ne pas être recherchés lors de la connexion au Produit à partir d'un appareil mobile via [Samsung DeX](#). Si c'est le cas, suivez les instructions affichées sur l'écran sur l'appareil mobile pour connecter le logiciel.

 Cette option n'est disponible que sur les périphériques mobiles qui prennent en charge Samsung DeX sans fil.

L'utilisation du Microsoft 365

Vous pouvez lire ou créer un document après avoir accédé au site Web d'Microsoft 365.

 Exécutez le site en mode plein écran.

 Vous ne pouvez pas modifier l'URL sur la page d'Microsoft 365.

Ajout du Service Web

Sélectionnez l'icône [Ajouter un service Web](#). Utilisez la fonction de gestion des signets du navigateur [Workspace](#) pour ajouter le lien du service Web à [Workspace](#) ou l'en supprimer.

 Pour ajouter le service Web, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

 Le nombre de services Web pouvant être ajoutés à [Workspace](#) est limité.

 Le navigateur [Workspace](#) ne partage pas les données avec Internet. (Navigateur Web en dehors de [Workspace](#))

L'utilisation du Service Web

Vous pouvez accéder au service Web en sélectionnant l'icône correspondante ajoutée à [Workspace](#).

-  L'affichage de la page Web peut différer de celle d'un ordinateur.
-  Vous pouvez copier ou coller le texte souhaité. Certains formats d'image ne sont pas pris en charge.
-  Pour simplifier et sécuriser la connexion au Service Web, [Workspace](#) Pass et [Samsung Pass](#) sont pris en charge.

Réglage de [Samsung Pass](#) ou de [Workspace](#) Pass.

Réglez [Samsung Pass](#) ou [Workspace](#) Pass sur Use dans  > bouton directionnel gauche >  [Workspace](#) > Exécutez le navigateur [Workspace](#) (sélectionnez également [Microsoft 365](#) ou [Ajouter un service Web](#)) > [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Général](#).

[Workspace](#) Pass facilite la gestion de l'ID et du mot de passe du service Web sans authentification biométrique sur les appareils mobiles. Pour cela, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Le mot de passe est chiffré afin d'être enregistré en toute sécurité sur votre Produit.

Toutefois, la connexion à [Workspace](#) Pass peut ne pas fonctionner selon la politique du site.

[Workspace](#) Pass ne fonctionne que sur [Workspace](#).

-  Pour sécuriser l'accès au service Web, vous pouvez utiliser la fermeture automatique du navigateur [Workspace](#) ou effacer les journaux de l'historique.
-  Avant d'accéder au service Web, consultez la section « [À lire avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage pas les données avec Internet. (Navigateur Web en dehors de [Workspace](#))

Le service Web prend en charge les raccourcis clavier suivants :

- F1: Permet de revenir à Barre d'accès rapide de [Workspace](#).
- F5: Actualise la vue.
- F8: Permet de désactiver le son.
- F9/F10: permet de régler le volume.
- F11: Permet de basculer entre le plein écran et l'écran par défaut.

L'utilisation du Accès TV

Par réplique, vous pouvez regarder le TV à partir de l'écran du Produit.

Sélectionnez et répliquez le TV souhaité pour visionner le contenu du TV à partir de l'écran du Produit.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Accès TV**

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles de TV.


Connexion à un TV

Sélectionnez **Accès TV** pour afficher une liste des TV à connecter disponibles. Sélectionnez et connectez le TV souhaité au Produit.

Une fois qu'une connexion à un TV est établie, le Produit enregistre et affiche le téléviseur dans la liste des appareils connectés. Vous pouvez utiliser cette icône ultérieurement pour vous connecter facilement au même TV.

Pour vous déconnecter du TV, appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Contrôle du TV connecté à partir du Produit

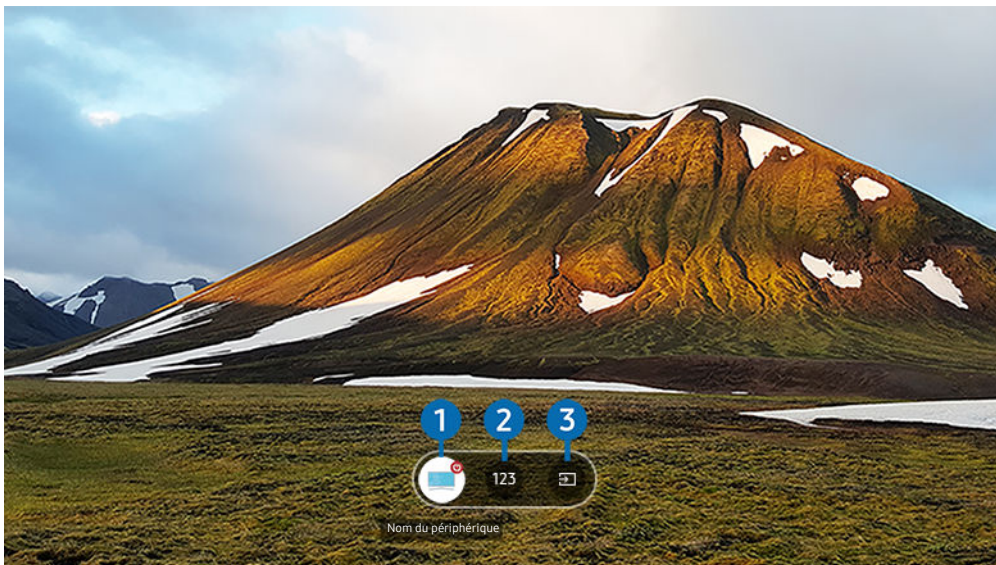

Lorsqu'un contenu est en cours de lecture, appuyez sur le bouton directionnel haut de la télécommande pour afficher le menu de contrôle du **Accès TV**.

- 1** Alimentation : Activez ou désactivez le TV connecté. (Activation/désactivation de l'écran uniquement)
- 2** Clavier numérique : Appuyez sur un numéro de chaîne pour changer la chaîne du TV connecté. Vous pouvez sélectionner les touches haut/bas pour changer de chaîne.
- 3** Source : Changez la source d'entrée connectée au TV.


Utilisation du service Apps

Téléchargez et exécutez diverses applications à partir de Smart Hub.

 >  **Média** >  **Apps**

Pour accéder à une large palette de contenus (actualités, sport, météo et jeux), installez les applications correspondantes sur votre Produit.

-  Pour utiliser cette fonction, la Produit doit être connectée au réseau.
-  Lors du lancement initial de Smart Hub, les applications par défaut sont automatiquement installées. Les applications par défaut peuvent varier en fonction du modèle ou de la région géographique.

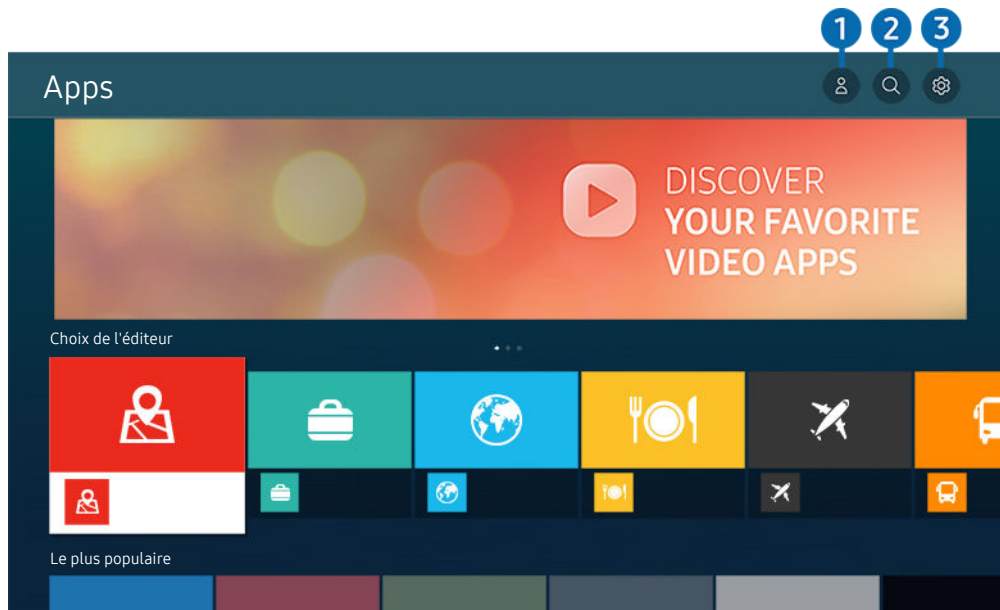

-  Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Compte Samsung

Accédez à l'écran **Compte Samsung** pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

-  Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  **Connexion** pour vous connecter.
-  Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications en utilisant **Apps**, connectez-vous tout d'abord à votre compte Samsung.

2 Recherche d'applications

Vous pouvez rechercher des applications disponibles.

3 Paramètres

Vous pouvez gérer les applications installées.

Installation d'une application

1. Déplacez l'application à installer, puis appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran d'informations détaillées apparaît.
2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
3. Sélectionnez **Ouvrir** pour lancer l'application immédiatement.

-  Vous pouvez afficher les applications installées sur l'écran **Paramètres**.
-  Si la mémoire interne du Produit est insuffisante, vous pouvez installer certaines applications sur un périphérique USB.
-  Vous pouvez exécuter une application installée sur un périphérique USB uniquement lorsque ce dernier est connecté au Produit. Si le périphérique USB est déconnecté lors de l'exécution d'une application, celle-ci s'arrête.
-  Une application installée sur un périphérique USB ne peut pas être exécutée sur un ordinateur ou un autre Produit.

Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de **Application téléchargée**.

Les icônes ci-après apparaissent dans l'application sélectionnée et fournissent les informations suivantes :

-  : L'application est installée sur un périphérique USB.
-  : L'application possède un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de réplique de l'écran.

Gestion des applications installées

Sélectionnez  [Paramètres](#) sur [Apps](#). Vous pouvez gérer les applications installées.

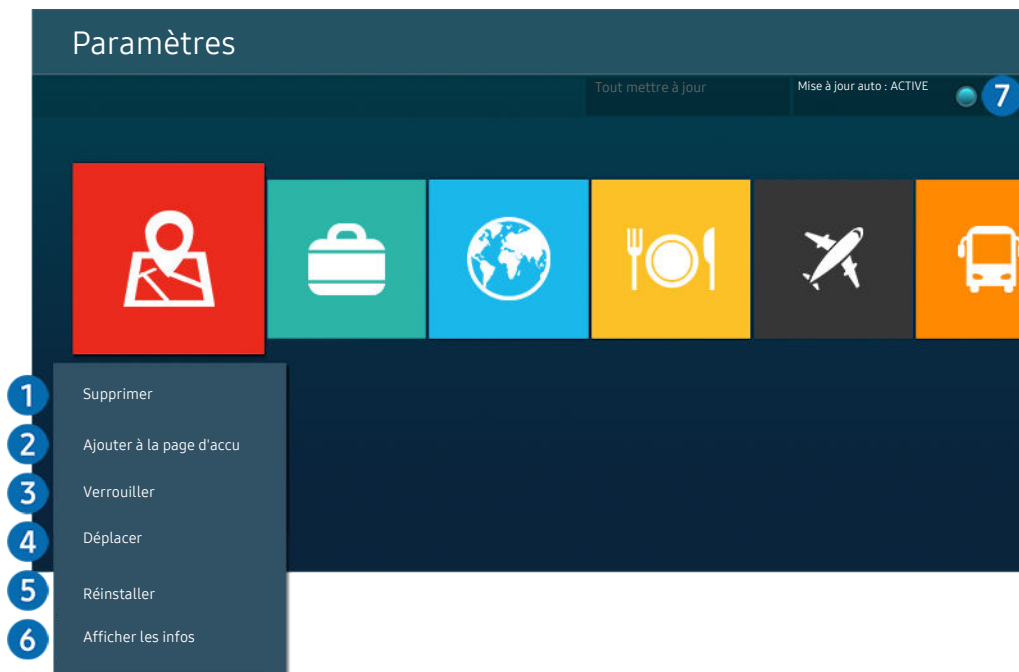

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Suppression d'une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).

L'application sélectionnée est supprimée.

 Assurez-vous que les données connexes sont également supprimées lors de la suppression d'une application.

 Vous ne pouvez pas désinstaller les applications standard.

2 Ajout d'application à l'Barre d'accès rapide

1. Sélectionnez l'application à ajouter.
2. Sélectionnez [Ajouter à la page d'accueil](#).
3. Après l'affichage de Barre d'accès rapide, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

Le contenu sélectionné est ajouté à l'Barre d'accès rapide.

 Si l'application sélectionnée a déjà été ajoutée au Barre d'accès rapide, cette fonction est désactivée.

3 Verrouillage et déverrouillage des applications

1. Sélectionnez l'application que vous voulez verrouiller ou déverrouiller.
2. Sélectionnez [Verr / Déverr.](#)

L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.

 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, saisissez le NIP. Le NIP par défaut est « 0000 ». Vous pouvez définir le PIN dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Modifier le code PIN](#). [Essayer](#)

 Il se peut que [Modifier le code PIN](#) ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

4 Déplacement d'applications

1. Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer.
2. Sélectionnez [Déplacer](#).
3. Déplacez l'application vers l'endroit voulu.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

L'application sélectionnée est déplacée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

5 Réinstallation d'une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez [Réinstaller](#).

La réinstallation commence.

6 Vérification des informations détaillées de l'application

1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez [Afficher les infos](#).

L'écran d'informations de l'application apparaît.

 Vous pouvez évaluer une application sur l'écran [Afficher les infos](#).

7 Mise à jour automatique d'applications

Pour mettre à jour automatiquement les applications installées, réglez [Mise à jour auto](#) sur [ACTIVE](#).

 La mise à jour automatique est uniquement activée lorsque la Produit est connectée au réseau.

Utilisation de e-Manual

Consultez et lisez le manuel fourni avec votre Produit.


Lancement du e-Manual

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Assistance** > **Ouvrir e-Manual**

Vous pouvez utiliser le e-Manual intégré qui contient des informations sur les fonctionnalités principales de votre Produit.

-  Vous pouvez télécharger une copie du e-Manual depuis le site web de Samsung afin de la consulter ou de l'imprimer sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (<https://www.samsung.com>).
-  Certains écrans de menu ne sont pas accessibles depuis l'e-Manual.

Utilisation des boutons dans le e-Manual

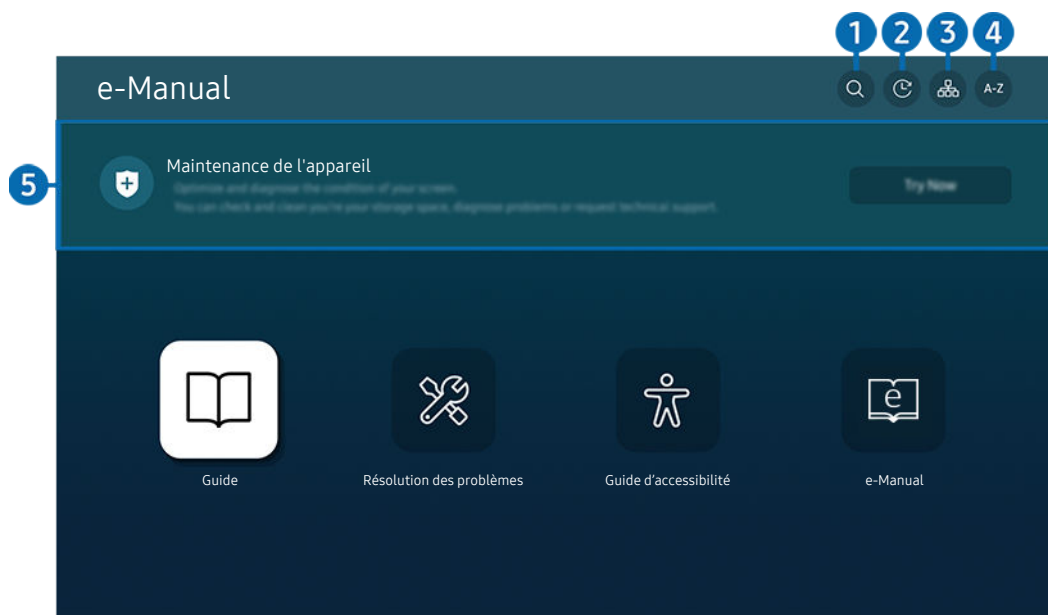

-  Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 (Recherche)

Choisissez un élément parmi les résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

2 (Sujets regardés récemment)

Sélectionnez une rubrique dans la liste des rubriques récemment consultées.

3 (Plan)

L'e-Manual affiche les listes pour chaque élément.


4 A-Z (Index)

Sélectionnez un mot-clé pour accéder à la page appropriée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

5 Maintenance de l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre Produit. Vous pouvez vérifier et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer les problèmes ou demander une assistance technique.

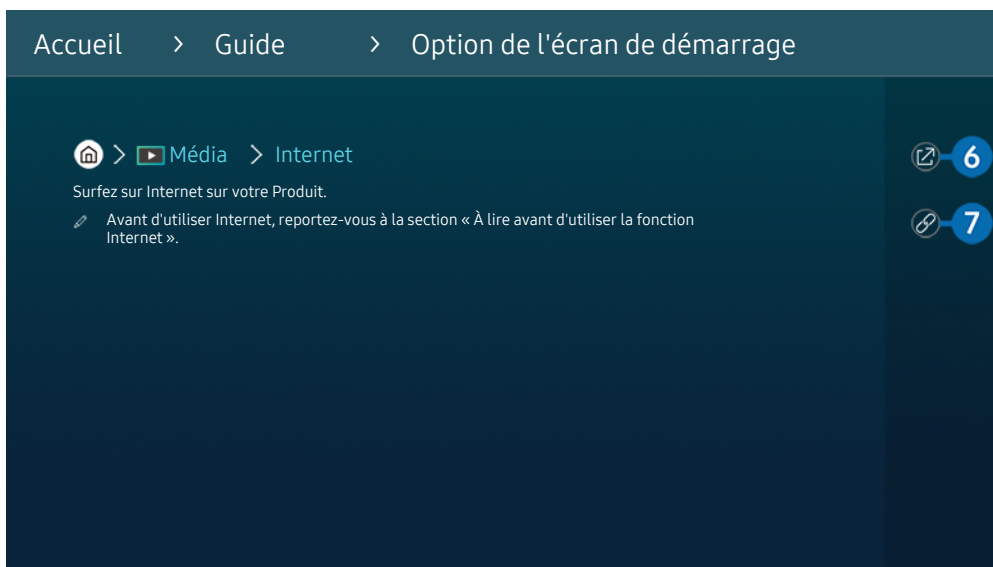

 Les termes en bleu (par exemple, [Internet](#)) indiquent une option de menu.

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

6 (Essayer)

Permet d'accéder à l'option de menu correspondante et de l'exécuter instantanément.

7 (Associer)

Accédez immédiatement à la rubrique à laquelle une page du e-Manual fait référence.

Utilisation de Internet

Surfez sur Internet sur votre Produit.

 >  **Média** > **Internet**

Lorsque vous exécutez **Internet**, vous pouvez afficher les derniers sites Web consultés ou les recommandations concernant les fonctions. Lorsque vous sélectionnez un site Web souhaité, vous pouvez y accéder immédiatement.

-  Vous pouvez utiliser la fonction **Internet** plus aisément après avoir connecté un clavier et une souris.
-  Vous pouvez parcourir les pages Web avec le bouton de direction de la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande.
-  Les pages Web peuvent différer de celles d'un ordinateur.
-  Avant d'utiliser **Internet**, consultez « À lire avant d'utiliser la fonction Internet ».
-  L'application **Internet** intègre un **Paramètres Samsung Pass** ( >  **Média** > **Internet** > **Menu Internet** > **Paramètres** > **Samsung Pass**).

Avec **Samsung Pass**, vous pouvez vous connecter au site web aisément et en toute sécurité. Lorsque vous revenez sur le site web, vous pouvez vous connecter avec l'authentification biométrique **Samsung Pass** sur votre appareil mobile sans avoir à entrer vos ID et mot de passe.

Toutefois, cette connexion **Samsung Pass** peut ne pas fonctionner selon la politique du site web. Pour cela, vous devez avoir été connecté à l'appareil mobile avec un compte Samsung enregistré dans **Samsung Pass**.

L'utilisation du SmartThings

Elle permet au Produit de se connecter et de contrôler les différents appareils détectés au même endroit.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings** [Essayer](#)

Grâce au Produit, vous pouvez contrôler les appareils connectés via Bluetooth, BLE (Bluetooth Low Energy) ou Wi-Fi avec la télécommande.

-  Selon la position du Produit ou de l'appareil, certaines fonctions peuvent ne pas être utilisables avec la télécommande. Dans ce cas, déplacez l'appareil.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les types d'appareils.

Enregistrement d'un appareil

1. Dès qu'un appareil est détecté à proximité du Produit, une fenêtre contextuelle d'enregistrement apparaît sur l'écran du Produit.

 Lorsqu'aucun dispositif n'est détecté, la fenêtre contextuelle peut ne pas apparaître.

2. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer l'appareil.

 Sélectionnez **Fermer**. La fenêtre contextuelle d'enregistrement ne s'affiche ensuite plus.

Pour enregistrer un appareil, allez dans  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings** > **Ajouter périphérique**.


 Tout appareil connecté via un appareil USB ou un câble HDMI est automatiquement enregistré.

  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings**, vous voyez s'afficher toutes les options disponibles pour chaque appareil. [Essayer](#)

Les options prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.

Présentation de l'écran SmartThings

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings** [Essayer](#)

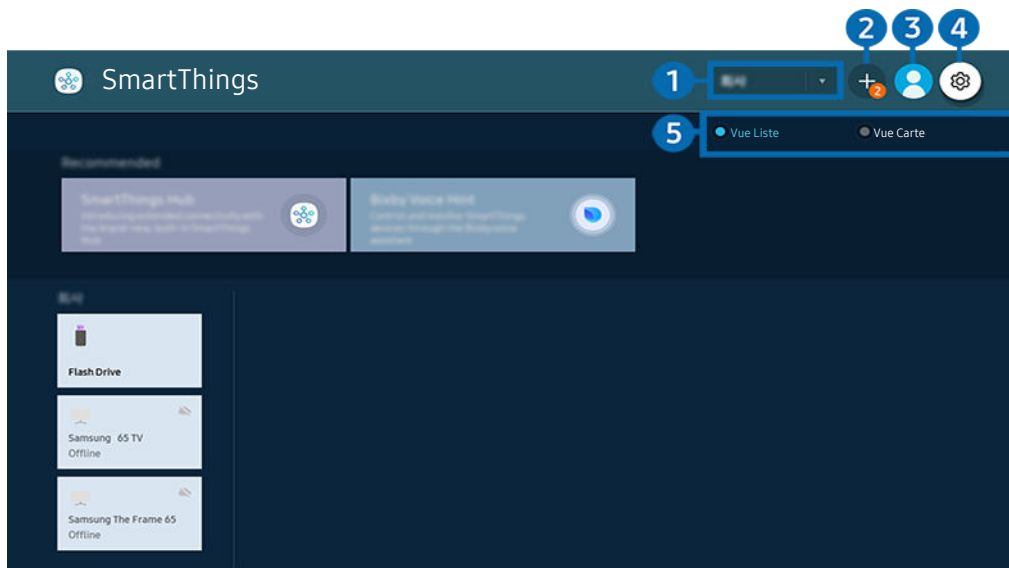

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Catégorie de la liste d'appareils

 Les options disponibles peuvent varier en fonction de l'appareil.

- **Emplacement**

Affiche tous les emplacements connectés via l'application SmartThings.

- **Appareils à proximité de votre Moniteur Smart**

Affiche tous les périphériques détectés que vous pouvez connecter et contrôler.

Vous pourrez accéder aux options de contrôle une fois le périphérique souhaité sélectionné.

 Les options disponibles peuvent varier en fonction de l'appareil.

2 Ajouter périphérique

Affiche la liste des appareils pouvant être enregistrés sur votre Produit. Sélectionnez un périphérique pour l'enregistrer.

3 Compte Samsung

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre Compte Samsung, sélectionnez  [Connexion](#) pour vous reconnecter.

4 Paramètres

Vous pouvez configurer les paramètres **SmartThings**.

5 Vue Liste / Vue Carte

Affiche les périphériques détectés sous forme de carte ou de liste.

Appareils disponibles

Type	Description détaillée
Appareils mobiles	Gamme Galaxy (modèles S6 dotés d'Android 7.0 ou versions ultérieures) Série iPhone (iOS 7.1 ou version ultérieure)  Pour les appareils Android, l'application SmartThings doit être installée.
Appareils pour télécommande IR (détection infrarouge)	Climatisation, purificateur d'air, aspirateur robot, ventilateur électrique, humidificateur
Appareils Bluetooth	Haut-parleur Bluetooth, casque audio, barre de son, clavier, souris, manette de jeu
Appareils SmartThings	Pour plus d'informations sur les appareils SmartThings, consultez la page https://www.smartthings.com/products .
Appareils externes	Lecteur DVD, lecteur Blu-ray, système home cinéma, console de jeu, boîtier OTT, boîtier décodeur, appareil USB  Les deux périphériques doivent être connectés au port HDMI ou USB.


 Pour obtenir une liste détaillée des appareils pris en charge, rendez-vous sur le site www.samsung.com.

 Cette fonction n'est pas disponible avec tous les appareils externes.

Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux

Lisez le contenu multimédia conservé sur votre Produit, vos périphériques USB, vos appareils mobiles, vos appareils photo, vos ordinateurs, etc.

 >  Menu >  Périphériques connectés > Périphérique connecté [Essayer](#)

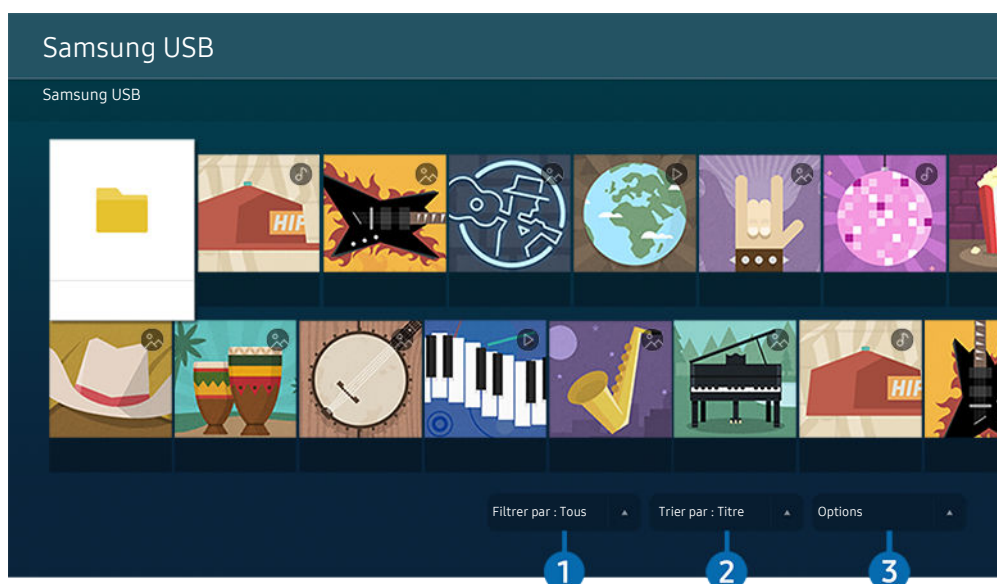

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Vous pouvez lire le contenu multimédia enregistré sur des périphériques USB, des appareils mobiles et des appareils photo sur le Produit.

-  Vous ne pouvez pas lire de contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par le Produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio ».
-  Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung ne saurait être tenue responsable de la perte ou de l'endommagement de fichiers.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de liste de contenu multimédia d'un périphérique de stockage.

Filtrer par

Permet de filtrer le contenu multimédia par type de support.

2 Trier par

Permet de trier la liste des chaînes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le type de périphérique externe.

3 Options

Permet de supprimer ou de lire le contenu multimédia sélectionné dans la liste correspondante. Lorsque vous sélectionnez **Rafraîchir**, la liste du contenu est rechargée.

 Vous pouvez ne supprimer sur le contenu enregistré. Pour supprimer le contenu, basculez l'option **Filtrer par** sur **Enregistré**.

 Il se peut que **Enregistré** ne soit pas pris en charge selon la zone géographique.

Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur ou un périphérique mobile

1. Sélectionnez un appareil possédant du contenu multimédia dans  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > Sources. La liste du contenu multimédia présent sur le périphérique apparaît.
2. Sélectionnez un contenu multimédia dans la liste.

Le contenu sélectionné est lu.

 Le contenu peut ne pas être lu en fonction de la méthode de codage ou du format de fichier. Par ailleurs, l'utilisation de plusieurs fonctions peut être restreinte.

 Le contenu des appareils connectés au Produit via votre réseau peut ne pas fonctionner correctement en raison de problèmes de communication réseau. Dans ce cas, utilisez un périphérique USB.

Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB

1. Connectez un périphérique de stockage USB au port USB.
2. Lorsqu'un message contextuel apparaît, sélectionnez **Parcourir** pour accéder aisément à la liste du contenu multimédia présent sur le périphérique.

 Si un périphérique USB contenant ce que vous souhaitez lire est déjà connecté à la Produit, sélectionnez-le sur l'écran  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > Sources.

3. Sélectionnez un élément de contenu que vous souhaitez lire dans la liste.

Le contenu sélectionné est lu.

Diffusion du son de votre appareil mobile sur le haut-parleur du Produit avec Sound Mirroring

Profitez de l'écoute de musique dans votre intérieur. Les visualisations sont générées sur votre Produit en modifiant et répondant à la fréquence de votre musique.

1. Recherchez et connectez-vous à votre Produit à partir de la liste des appareils (Bluetooth)  sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez le contenu multimédia à lire sur votre appareil mobile.

Les contenus multimédias sélectionnés sont lus via le haut-parleur du Produit.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Sur certains modèles, l'image du contenu diffusé peut varier en fonction du mode.
-  Si le Produit et la barre de son sont connectés sans fil, le fonctionnement peut être limité.

Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture du contenu multimédia

Appuyez sur la touche Sélectionner tout en visionnant une vidéo, des photos ou un contenu enregistré. Les boutons suivants s'affichent.

-  Il est possible que les touches et fonctions fournies ne soient pas prises en charge sur certains types de périphériques et dans certaines régions.
-  Les boutons et les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du contenu que vous visionnez ou lisez.

- **Pause, Lire**

Permet de suspendre ou de lire le contenu multimédia.

- **Reculer la lecture, Avancer la lecture**

Appuyez sur la touche de direction haut pour déplacer la sélection vers la barre de contrôle de lecture, puis sélectionnez les touches de direction gauche ou droite dans la barre de contrôle de lecture pour avancer ou revenir en arrière de 10 secondes dans la vidéo.

- Accédez à une section de lecture spécifique, déplacez la sélection vers le haut de la barre de lecture, puis sélectionnez l'une des cinq miniatures.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.

- Arrêter

Arrêtez le contenu en cours de lecture.

- **Précédent / Suivant**

Permet d'afficher le contenu multimédia suivant ou précédent.

- **Rembobiner / Avance rapide**

Permet de rembobiner le contenu multimédia ou d'effectuer une avance rapide. Sélectionnez plusieurs fois le bouton pour accélérer jusqu'à 3 fois la vitesse de rembobinage ou d'avance rapide. Pour revenir en vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque la vidéo est suspendue. Notez que lorsque la vidéo est suspendue, le Produit ne diffuse pas le son.

- **Remboninage lent** ou **Avance lente** : Permet de lire une vidéo lentement en arrière ou en avant en sélectionnant l'option  ou . Vous disposez de trois vitesses de lecture. Pour modifier la vitesse de lecture, appuyez plusieurs fois sur l'option. Pour revenir en vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

- **Mode 360**

Permet de fournir un affichage à 360° des vidéos et des photos.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.

 Les fichiers vidéo qui utilisent le codec mjpeg ne prennent pas en charge la vue à 360 degrés.

 Lorsqu'une vidéo ou une photo ne prend pas en charge une vue à 360 degrés, l'application de la rotation à 360 degrés peut entraîner une déformation de l'affichage à l'écran.

 Les vidéos peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée pendant la lecture à double vitesse.

 Les vidéos qui prennent en charge la vue à 360 degrés peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certaines résolutions.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Rotation automatique 360**

Ajuste automatiquement l'angle de vue de la vidéo en analysant le volume de modification des images pendant la lecture d'un fichier vidéo offrant une vue à 360 degrés. Lorsque cette fonction est activée, la rotation démarre rapidement.

Une fois **Rotation automatique 360** sélectionné, appuyez sur le bouton Sélectionner pour choisir l'un des modes suivants :

-  Général
-  Dynamique

-  Cette fonction est uniquement disponible si le **Mode 360** est sélectionné.
-  Lorsque **Rotation automatique 360** est activé, le réglage automatique est suivi. La position du réglage peut varier en fonction de l'image.
-  L'angle de vue de la vidéo est ajusté manuellement en mode Général.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.
-  Les fichiers vidéo qui utilisent le codec mjpeg ne prennent pas en charge la vue à 360 degrés.
-  Lorsqu'une vidéo ne prend pas en charge une vue à 360 degrés, l'application de la rotation à 360 degrés peut entraîner une déformation de l'affichage à l'écran.
-  Les vidéos peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée pendant la lecture à double vitesse.
-  Les vidéos qui prennent en charge la vue à 360 degrés peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.
-  Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certaines résolutions.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Répétition**

Permet de lire en boucle le contenu multimédia actuel ou tous les fichiers de le contenu multimédia présents dans le même dossier.

- **Aléatoire**

Permet de lire des fichiers de musique de manière aléatoire.

- **Image désactivée**

Permet de lire les fichiers de musique lorsque l'écran est éteint.

- **Adapter à l'écran**

Permet d'adapter une photo à l'écran.

- **Pivoter vers la gauche / Pivoter vers la droite**

Permet de faire pivoter une photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**

Zoom sur une photo.

- **Fond musical**

Permet de suspendre ou de reprendre la lecture de la musique de fond pendant le visionnage de photos sur le Produit.

 Cette fonction est disponible après l'activation de l'option **Fond musical**.

- **Options**

 Les options disponibles peuvent différer selon le modèle et le contenu.

Fonction	Description
Vitesse du diaporama	Permet de définir la vitesse du diaporama.  Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier image, la fonction de diaporama ne démarre pas.
Effet diaporama	Appliquer des effets de transition au diaporama.  Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier image, la fonction de diaporama ne démarre pas.
Fond musical	Permet de diffuser de la musique de fond conformément à votre sélection dans la fenêtre contextuelle pendant le visionnage de photos sur le Produit.  Les fichiers audio peuvent être enregistrés sur le même périphérique USB que les fichiers photo.  Pour mettre en pause la musique de fond, sélectionnez Fond musical en bas de l'écran de lecture.
Sous-titres	Vous pouvez configurer les options de sous-titre détaillées comme la langue, la synchronisation, la taille et la couleur.  Si les sous-titres ne sont pas correctement affichés, vérifiez les paramètres d'encodage.
Pivoter	Permet de faire pivoter la vidéo.
Langue audio	Permet de changer de langue audio.  Cette fonction est uniquement disponible si la vidéo prend en charge le son multipiste.
Information	Permet d'afficher des informations détaillées sur le contenu multimédia actuel.


L'utilisation du Multi View

Vous pouvez visualiser plusieurs éléments de contenu grâce à Multi View.

 >  **Menu** >  **Multi View** 

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Pour démarrer **Multi View**, accédez à  >  **Menu** >  **Multi View**. Ensuite, sélectionnez l'élément que vous souhaitez dans la liste Ajout vue. Ou sélectionnez **Personnaliser l'affichage** pour configurer une disposition et un écran personnalisé.

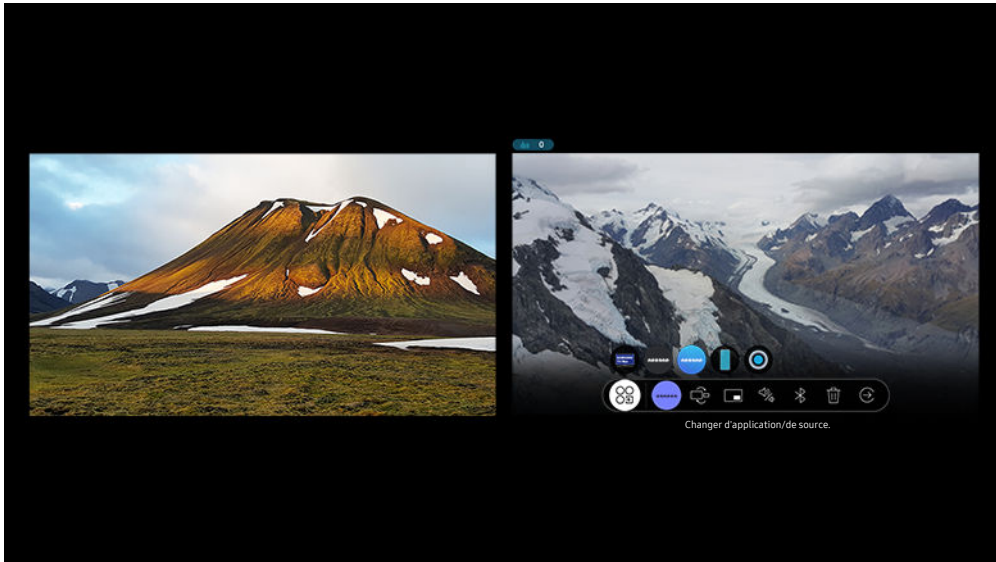

Une fois **Multi View** activé, appuyez sur le bouton Sélectionner pour configurer les menus suivants.

 Cette fonction, ainsi que les options associées à chaque icône de menu, ne sont pas toujours disponibles, en fonction du modèle et de la région.

- Sélectionnez du contenu de cette application/source.

Vous pouvez faire votre choix dans la liste de contenu affichée.

 Après avoir sélectionné un élément de contenu, vous pouvez contrôler l'écran ou modifier l'application et la source.

-  Changer d'application/de source.

Vous pouvez changer le contenu de la fenêtre sélectionnée.

-  (Modifiez la taille de l'écran.)

Sélectionne le format de **Multi View** souhaité.

-  (Configurez Picture-in-Picture.)

Sélectionne la position d'un petit écran en mode plein écran. L'écran gauche ou droit de sélection apparaît sous la forme d'une petite fenêtre.

-  (Écoutez le son de deux écrans à la fois.)

Vous entendrez le son des deux écrans simultanément en ajustant la proportion sonore de chacun d'eux.

-  (Connectez le haut-parleur Bluetooth.)

Le son est diffusé par le haut-parleur Bluetooth une fois celui-ci connecté.

-  (Supprimer l'écran.)

Vous pouvez supprimer l'écran sélectionné.

-  (Quittez le plein écran.)

La fonction **Multi View** est désactivée et le contenu s'affiche en plein écran.

Pour fermer **Multi View**, appuyez sur  ou  sur la Samsung Smart Remote.

 Pour démarrer ou arrêter cette fonction, appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote.

 Cette fonction n'est opérante qu'avec des émissions Produit, des appareils externes ou des applications qui prennent en charge **Multi View**.

 Lors de l'exécution du mode **Multi View**, la diffusion d'appareil à partir de votre appareil mobile s'exécute en **Multi View**. Cette fonction n'est pas disponible dans certaines applications.

 Sur certains modèles, vous pouvez afficher l'image sur la caméra connectée à l'application SmartThings de votre appareil mobile.

 Lorsqu'un appareil externe qui se connecte à un récepteur ou à une barre de son est utilisé en mode **Multi View**, le son est émis par le haut-parleur du Produit et non par le récepteur ou la barre de son.

L'utilisation du Bixby

Définissez Voice Assistant sur Bixby. Parlez dans le microphone de votre Samsung Smart Remote ou Produit pour contrôler votre Produit.

-  Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠) > ≡ Menu > ⚙️ Paramètres > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Voice Assistant](#) [Essayer](#)
-  Bixby n'est disponible que lorsque la Produit est connectée au réseau.
-  Pour utiliser Bixby, vous devez vous enregistrer et vous connecter à votre compte Samsung. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung.
-  Bixby ne prend en charge que quelques langues et les fonctions supportées peuvent varier suivant la zone géographique.
-  Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Démarrage de Bixby à l'aide de votre voix

Vous pouvez immédiatement lancer une conversation avec Bixby en disant « **Hi, Bixby** ». Dites « **Hi, Bixby** » et l'icône Bixby dans le bas de l'écran du Produit sera activée en mode Écoute. Continuez à parler.


-  Pour de meilleurs résultats, vous devez être à une distance comprise entre 3 et 4 m de votre Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas. » dans « Résolution des problèmes ».
-  Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Démarrage de Bixby à l'aide des touches de la Samsung Smart Remote


Vous pouvez converser avec Bixby à l'aide des boutons Samsung Smart Remote. Maintenez le bouton  enfoncé sur votre Samsung Smart Remote, énoncez la commande, puis relâchez le bouton .

Pour consulter le guide de Bixby, appuyez une fois sur le bouton .

- Lorsque vous appuyez sur la touche , la touche [Découvrir maintenant](#) apparaît en bas de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran [Découvrir Bixby](#).

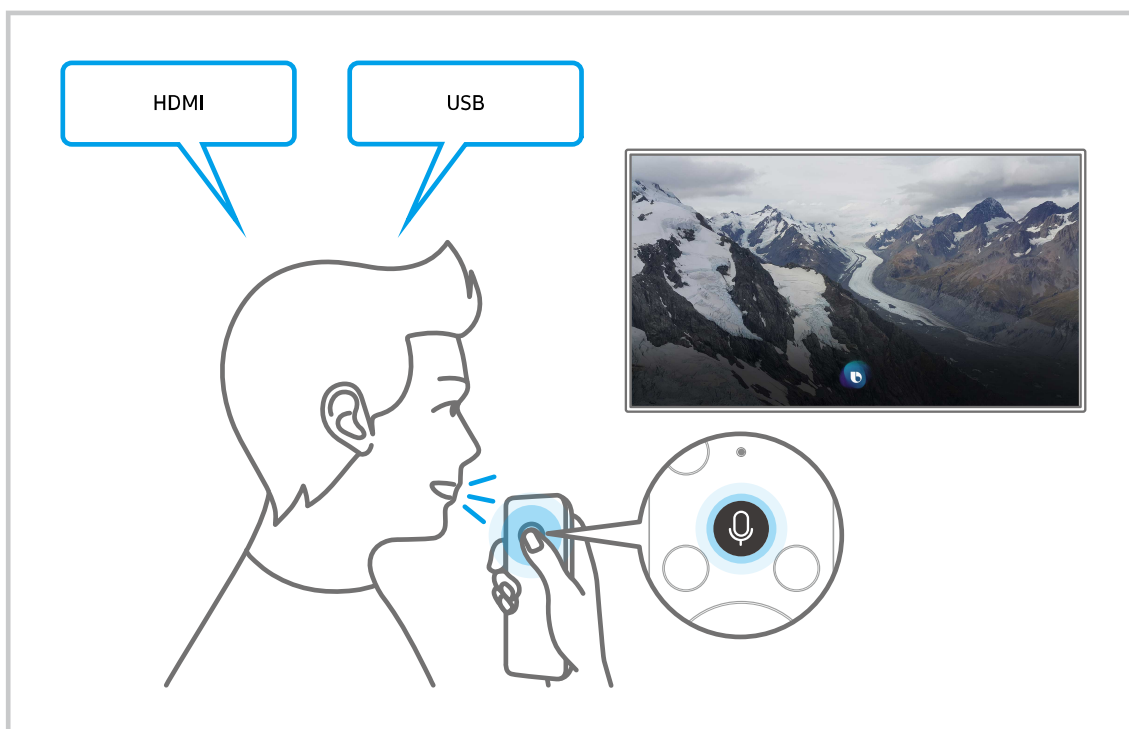

En savoir plus sur l'écran Découvrir Bixby

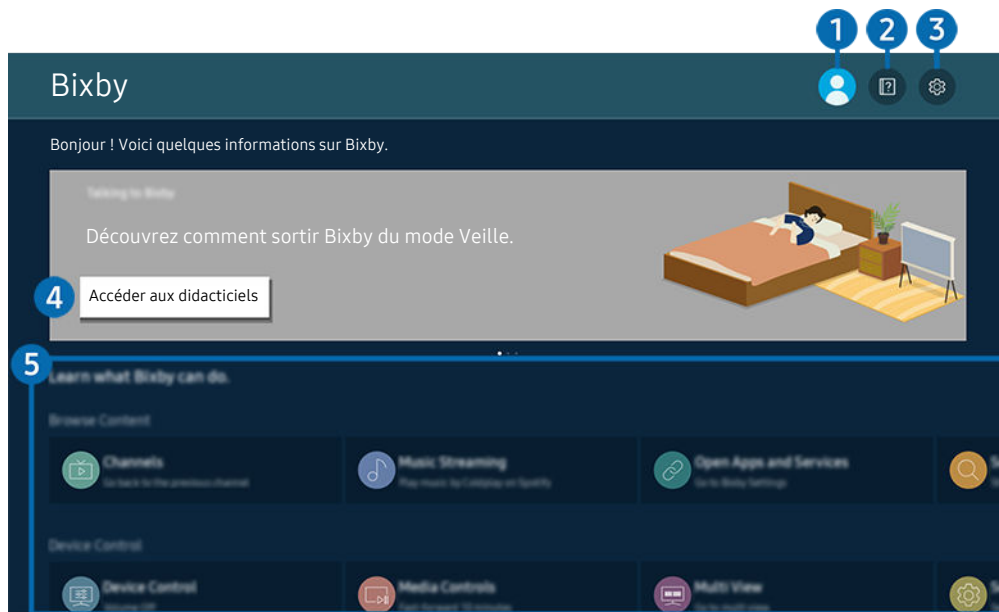

✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Mon profil

Déconnectez-vous après être allé à l'écran [Mon profil](#).

✎ Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez [Mon profil](#) pour vous connecter.

2 Didacticiels

La fenêtre contextuelle d'utilisation de Bixby apparaît.

3 Paramètres

Vous pouvez modifier les réglages pour utiliser Bixby.

✎ Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

✎ Ces fonctions peuvent être définies dans [Paramètres de Bixby Voice](#) (> [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Paramètres de Bixby Voice](#)). [Essayer](#)

• [Langue](#)

Vous pouvez modifier la langue de Bixby.

✎ Les langues du Produit et des autres applications ne seront pas modifiées.

✎ Bixby prend en charge certaines langues uniquement.

- **Voice response**

Vous pouvez modifier ou désactiver la voix de Bixby.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les langues sélectionnées pour Bixby.

- **Réveil vocal**

Configurez les paramètres pour réveiller **Bixby** avec votre voix. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : [Options de réveil Bixby](#), [Clic vocal](#), [Sensibilité du réveil](#) et [Réponse d'un seul appareil](#). 

> [Découvrir maintenant](#) >  [Paramètres](#) > [Réveil vocal](#)

 Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

 Il est possible que la fonction **Réveil vocal** ne soit pas prise en charge en fonction du modèle et la région.

 Pour pouvoir utiliser cette fonction, le capteur de son au bas du Produit doit être activé.

 Pour de meilleurs résultats, vous devez être à une distance comprise entre 3 et 4 m de votre Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas. » dans « Résolution des problèmes ».

- **Commentaires sonores**

Jouez un son lorsque Bixby commence et arrête l'écoute.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Default music service provider**

Sélectionnez l'application à utiliser pour rechercher de la musique via Bixby.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Confidentialité**

Vous pouvez autoriser Bixby ou lui interdire d'utiliser vos informations personnelles avec les services Bixby.

- **À propos de Bixby Voice**

Affiche les conditions générales détaillées du service.

4 Commandes recommandées

Affiche les commandes recommandées que vous pouvez utiliser pour contrôler le Produit avec Bixby en fonction du contexte actuel.

Si vous ne souhaitez pas afficher les commandes recommandées, réglez [Conseil vocal](#) sur [Arrêt](#) ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Conseil vocal](#)). [Essayer](#)

5 Tous les services

Vous pouvez apprendre les commandes vocales vous permettant d'utiliser Bixby dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour accéder à la commande souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez utiliser le Produit avec diverses commandes vocales.

À lire avant d'utiliser les Bixby

- Les langues et fonctionnalités d'interaction vocale peuvent varier en fonction de la région.
- Si la langue définie n'est pas celle de votre pays, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.
- Bixby n'est disponible que lorsque la Produit est connectée au réseau.
- Même si la Produit est connectée au réseau, une erreur de serveur Bixby peut entraîner une absence de réponse.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.
- Bixby n'est disponible que sur les Produits qui prennent en charge cette fonctionnalité et qui sont accompagnés d'une télécommande dotée d'un micro.
- Certains caractères spéciaux et symboles tels que « - » ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des symboles ou des valeurs numériques, il se peut que la fonction ne fonctionne pas correctement.
- Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
- Certaines applications peuvent être payantes. En conséquence, un contrat ou une application de service peut s'appliquer.
- Pour changer de chaîne à l'aide des commandes vocales, vous devez achever la [Trouvez votre fournisseur de services](#). [Trouvez votre fournisseur de services](#) peut être réglé dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Informations et paramètres du fournisseur de services](#). [Essayer](#)

Si les paramètres du fournisseur de services ne sont pas encore configurés, configurez-les dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Réinitialiser](#). [Essayer](#)

 Les paramètres du fournisseur de services lors de la configuration initiale ne sont pas pris en charge dans certaines zones géographiques.

- Pour utiliser la fonction de saisie vocale de texte et la fonction de recherche, vous devez accepter que des tiers puissent collecter et utiliser vos données vocales.
- Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez :
 - Acceptez les conditions d'utilisation de Smart Hub.
 - Accepter les instructions concernant la collecte et l'utilisation des informations personnelles concernant le service Smart Hub.
 - Accepter la collecte et l'utilisation d'informations personnelles pour le service d'interaction vocale.

Dispositions d'utilisation de Bixby

- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume/signal de la prononciation et de l'environnement ambiant (son du Produit et bruit ambiant).

Utilisation de Barre de jeux


Contrôlez facilement les paramètres de surveillance et d'amélioration du jeu en utilisant la Barre de jeux.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Démarrage de la Barre de jeux

Lorsque **Mode Jeu** (🏠) > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Jeux** > **Mode Jeu** est sur **Activé** ou **Auto.**, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  de votre Samsung Smart Remote pour démarrer la **Barre de jeux**.
[Essayer](#)

En savoir plus sur la Barre de jeux

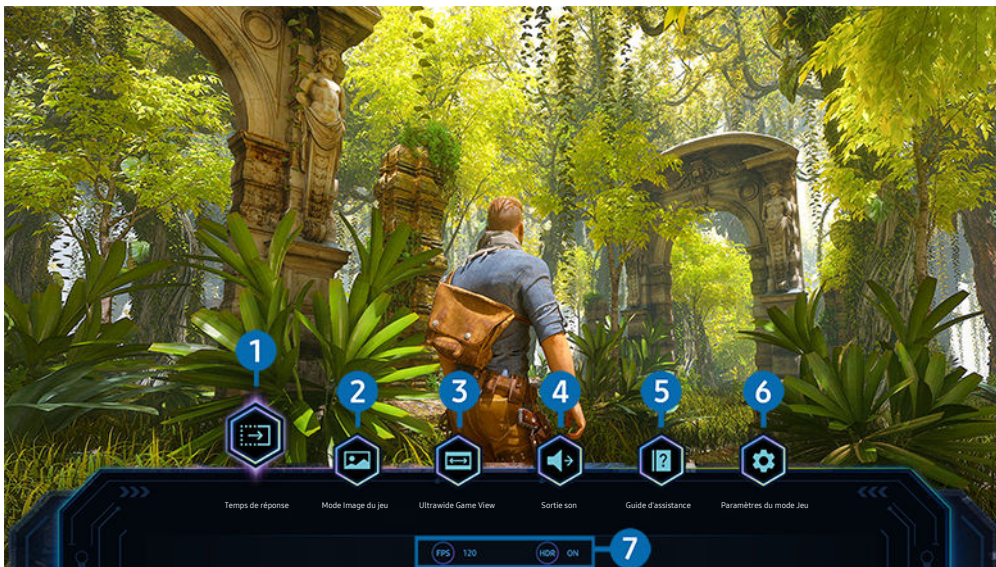

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Temps de réponse

Accélérez la vitesse de réaction de l'écran pour des images vidéo plus vives et naturelles.

 Si vous augmentez les valeurs de Régl. effet de flou dans **Paramètres des jeux Motion Plus** (**Barre de jeux** > **Paramètres du mode Jeu** > **Paramètres des jeux Motion Plus**), le décalage d'entrée augmente.

2 Mode Image du jeu

Spécifiez le **Mode Image du jeu** selon le genre du jeu en cours. Pour personnaliser la qualité de l'image, sélectionnez **Personnalisé**.

3 Ultrawide Game View

Vous pouvez changer le rapport d'aspect de l'écran de jeu sur Large pour un jeu plus immersif.

-  **Ultrawide Game View** n'est disponible que sur les appareils sources qui prennent en charge les sorties 21:9, et peut fonctionner différemment selon le jeu ou le contenu visionné.
-  Lorsque le mode **Ultrawide Game View** est activé ou désactivé pour la première fois, le réglage des affichages multiples peut devoir être ajusté.

4 Sortie son

Changez l'appareil de sortie du son. (par ex. Hautparleur Moniteur Smart, barre de son, casque Bluetooth, etc.)

5 Guide d'assistance

Affichez les détails sur la façon d'utiliser chaque élément de menu.

6 Paramètres du mode Jeu

Déplace le menu vers **Paramètres du mode Jeu**.

7 Affichage de l'état actuel

- IPS**: Affiche le nombre d'images par seconde en temps réel. Si **VRR** est actif, la fréquence d'images change.
- HDR**: Indiqué comme **ACTIVE** quand un jeu HDR est en cours d'exécution.

Réglage de la vue du jeu en Super ultra large

Réglez la résolution de l'écran de votre PC pour qu'elle corresponde au format d'écran sélectionné dans la [Barre de jeux](#) avant d'activer le jeu en Super ultra large.

- ✎ Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra large (21:9).
- ✎ Si le Produit est connecté à un ordinateur et que le [Mode Jeu](#) est réglé sur [ACTIVE](#) ou [Auto.](#), le grand écran (21:9) est activé à partir de la [Barre de jeux](#).
- ✎ Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle et la zone géographique.
- ✎ Si vous réglez la résolution sur votre PC pour la première fois, vous pouvez changer le format d'écran par le biais de la [Barre de jeux](#) sur votre Produit.

Format d'écran de la Barre de jeux	Résolution définie sur le PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)

- ✎ Les résolutions prises en charge peuvent différer selon le modèle ou le port HDMI connecté au PC.
- ✎ Après avoir réglé la résolution, vérifiez si l'écran du PC ou du Mac change lorsque vous changez le format d'écran sur la [Barre de jeux](#) de votre Produit.
- ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les systèmes d'exploitation ou appareil.
- ✎ Si l'appareil externe connecté est un appareil de jeu, la fonction ne fonctionne pas même si vous changez le nom de Source à « PC ».

⚠ Pendant que vous jouez à un jeu, le format d'écran ne peut pas être changé. Avant de lancer un jeu, sélectionnez d'abord le format d'écran souhaité sur la Barre de jeux.

Modification de la position de l'écran Super ultra large


Lorsque vous jouez à un jeu à la résolution Super ultra large, vous pouvez ajuster la position de l'écran de jeu à la hauteur de vos yeux.

Avec la résolution Super ultra large, utilisez les boutons $\wedge/\vee$ (chaîne) pour déplacer la position de l'écran vers le haut, le centre ou le bas.

Dépannage de l'écran de jeu et des problèmes audio

Après avoir changé le format d'écran sur la [Barre de jeux](#), si l'écran et le son du jeu ne sont pas émis pas correctement, essayez de résoudre les problèmes comme indiqué ci-dessous.

- Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra large ou si votre PC prend en charge la résolution Ultra large.
- Redémarrez le jeu après l'avoir quitté.
- Sélectionnez la même résolution que celle de la [Barre de jeux](#).
- Lorsque le format d'écran change correctement, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous.

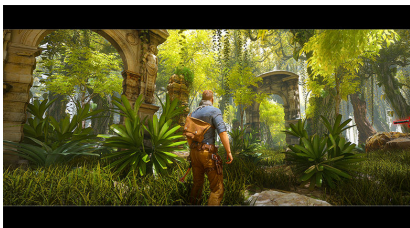16:9	21:9
	

Visionnage sur Produit

[Vous pouvez utiliser des fonctions pratiques tout en regardant la Produit.](#)

Fonctions d'assistance au visionnage sur Produit

[Utilisez les fonctions disponibles en regardant la Produit.](#)

L'utilisation du Contrôle Parental

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Contrôle parental** > **Paramètres du Contrôle Parental** [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Cette fonction est utile pour contrôler les programmes que les enfants peuvent regarder sur le Produit selon leur évaluation. Les **Paramètres du Contrôle Parental** ne fonctionnent pas avec des programmes diffusés par des sources externes comme des lecteurs Blu-ray, des lecteurs DVD ou des fichiers USB.

À chaque fois que vous accédez aux **Paramètres du Contrôle Parental**, vous devez saisir le code PIN de sécurité. Vous devez également saisir ce code PIN pour regarder un programme verrouillé. Le NIP par défaut est « 0000 ». Pour changer le code PIN, accédez à  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Modifier le code PIN**. [Essayer](#)

 La fonction **Paramètres du Contrôle Parental** peut ne pas être prise en charge en fonction de la source.

 Pour savoir comment définir votre mot de passe, reportez-vous à la section « [Configuration d'un mot de passe](#) ».

 Il se peut que **Modifier le code PIN** ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Visionnement de chaînes bloquées / à accès restreint

Pour regarder un programme bloqué, entrez le code PIN lorsque vous y êtes invité.

Lors de l'affichage initial d'un programme ou film à accès restreint, l'écran est vide car la fonction **Paramètres du Contrôle Parental** le bloque. Pour le débloquent, entrez le code PIN lorsqu'un message vous y invite.

Vérification des informations sur le signal de la chaîne numérique et son intensité

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Informations de signal** [Essayer](#)

 Si votre Produit est relié à une antenne hertzienne distincte, vous pouvez utiliser les informations d'intensité du signal afin de régler l'antenne pour une intensité de signal plus forte et une réception des chaînes HD améliorée.

 Cette fonction est uniquement disponible pour les chaînes numériques.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

Image et Son

Vous pouvez modifier les paramètres de l'image et du son en fonction de vos préférences.

L'utilisation du Mode Intelligent

Laissez le Produit analyser l'environnement et le contenu que vous visualisez afin qu'il puisse proposer une expérience vidéo optimale.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Paramètres du mode Intelligent](#) > [Mode Intelligent](#) [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

En [Mode Intelligent](#), le Produit reconnaît et analyse son environnement, les bruits, le contenu et vos modes d'utilisation pour vous proposer la meilleure expérience vidéo. Vous pouvez activer ou désactiver les options ci-après. Créez votre environnement vidéo préféré.

- [Image adaptative](#) [Essayer](#)

- [Optimisé](#)

Optimise la luminosité et offre la meilleure qualité d'image en temps réel selon le niveau de luminosité de la pièce et le contenu que vous regardez.

- [Confort visuel](#)

[Confort visuel](#) synchronise les heures de lever et coucher du soleil ainsi que l'intensité de la lumière ambiante. Après le coucher du soleil, le mode propose des couleurs plus chaudes et moins de luminosité. Les heures de coucher et lever du soleil peuvent être changées manuellement.

 Certains modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., [Mode Jeu](#)).

 Pour utiliser [Confort visuel](#), vous devez d'abord régler l'heure actuelle. Configurez le paramètre [Horloge](#) ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)). [Essayer](#)

 La fonction de synchronisation de l'heure du coucher/lever du soleil dans peut fonctionner différemment, selon votre région et la connexion du réseau.

- **Amplificateur vocal actif** [Essayer](#)

Analyse le bruit ambiant et fournit un son optimal en fonction du bruit.

-  Cette fonction n'est disponible que lorsque le capteur de son du Produit est actif et que la sortie du son est réglée sur [Hautparleur Moniteur Smart](#), ou la barre de son Samsung reliée à la fonction [Image adaptative](#) est connectée. L'emplacement du capteur de son peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Le Produit n'enregistre aucune donnée lorsque cette fonction est utilisée.
-  Certains modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., [Mode Jeu](#)).

- **Son adaptatif+** [Essayer](#)

Fournit une qualité audio optimale en analysant l'espace vidéo et les composants acoustiques du contenu.

-  Pour pouvoir utiliser cette fonction, le capteur de son au bas du Produit doit être activé et la sortie audio doit être définie sur [Hautparleur Moniteur Smart](#).
-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les modes ou applications (p. ex., [Mode Jeu](#) et applications contrôlant le son du Produit).
-  Le Produit n'enregistre aucune donnée lorsque cette fonction est utilisée.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Volume adaptatif** [Essayer](#)

Permet de régler automatiquement un volume spécifique pendant que vous regardez la Produit. Le Produit analyse votre historique de réglage du volume sur une période donnée afin de régler automatiquement le volume lorsque vous utilisez l'application ou que vous basculez sur une source d'entrée externe.

-  Cette fonction est uniquement disponible lorsque la sortie audio du Produit est réglée sur [Hautparleur Moniteur Smart](#).
-  Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.
-  L'activation de cette fonction affecte la fonction [Volume auto](#), mais pas le contraire.
-  Cette fonction s'appuie sur votre historique de réglage du volume et peut ne pas être opérationnelle si la période de référence n'est pas significative.
-  La différence faite par cette fonction ne dépasse pas +/- 5 niveaux par rapport au volume actuel. Cette fonction ne modifie pas le volume actuel s'il est supérieur à 40.

Réglage de la qualité des images

Changez de Mode Image et réglez les Paramètres expert.

Sélection du mode d'image

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode Image](#) [Essayer](#)

Vous pouvez sélectionner le [Mode Image](#) qui offre une expérience de diffusion optimale.

 [Loisirs](#) et [Graphique](#) ne sont pris en charge que lorsque vous changez le nom de l'appareil externe sur le PC en mode PC.

- [Dynamique](#)

Rend les images plus brillantes et plus claires dans des environnements de visionnage éclairés.

- [Standard](#)

Il s'agit du mode par défaut approprié pour des environnements de visionnage généraux.

- [Cinéma](#)

Convient pour regarder des programmes ou des films diffusés par le Produit dans une pièce sombre.

- [FILMMAKER MODE](#)

Vous pouvez regarder le contenu source (p. ex., un film) en l'état. L'image définie dans le mode [FILMMAKER MODE](#) passe automatiquement en [FILMMAKER MODE](#) pendant le visionnage.

 Le [FILMMAKER MODE](#) peut apparaître plus foncé que les autres modes d'image.

 Vous pouvez définir [FILMMAKER MODE](#) sur un [Mode Image](#) différent. Cependant, le [Mode Image](#) modifié est conservé même après le visionnage de l'image défini par [FILMMAKER MODE](#).

 Le logo FILMMAKER MODE™ est une marque de UHD Alliance, Inc.

Configuration des paramètres d'image avancés

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres expert** 

Pour configurer les paramètres de l'écran à votre convenance, utilisez les fonctions suivantes :

 Certaines fonctions **Paramètres expert** peuvent ne pas être prises en charge en fonction de l'entrée de l'ordinateur, de la connexion des appareils sources, de l'utilisation des applications et du fonctionnement **Soins oculaires**.

- **Luminosité**

Réglez la luminosité globale de l'image. Plus vous vous approchez de 50, plus l'image est claire.

- **Contraste**

Réglez la différence entre les zones sombres et claires entre les objets et l'arrière-plan. Plus vous vous approchez de 50, plus la différence est importante.

- **Netteté**

Réglez la netteté du contour des objets. Plus vous vous approchez de 20, plus les contours des objets sont nets.

- **Couleur**

Réglez la chrominance d'une vidéo. Plus vous vous approchez de 50, plus les couleurs sont intenses.

- **Teinte (V/R)**

Réglez la nuance des couleurs. Plus l'une des valeurs est élevée, plus la vidéo est rouge ou verte.

- **Appliquer les paramètres d'image**

Appliquez les paramètres de l'image sélectionnée à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources d'entrée.

- **Paramètres de clarté de l'image**

Optimisez une vidéo ayant de nombreuses scènes dynamiques.

 Lorsque **LED Clear Motion** est défini sur **Activé**, l'écran semble plus sombre que lorsqu'il est **Arrêt**.

- **Atténuation locale**

Maximisez le rapport de contraste en réglant automatiquement la luminosité de chaque section de l'image.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Amélioration des contrastes**

Réglez automatiquement le contraste pour éviter les différences de luminosité trop importantes entre les zones sombres et claires.

- **Nuance des couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une nuance de couleur appropriée, selon la situation de visionnage.

- **Balance blancs** [Essayer](#)

Réglez la luminosité des couleurs rouge, verte et bleue afin que la zone la plus claire de l'image devienne blanche.

- **Gamma** [Essayer](#)

Réglez la luminosité moyenne d'une vidéo.

- **Détail d'ombre** [Essayer](#)

Réglez la luminosité d'une image sombre. Plus vous vous approchez de 5, plus l'image sombre devient claire.

- **Paramètres de l'espace de couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une plage de couleurs pouvant être rendues sur l'image.

- **Étalonnage intelligent** [Essayer](#)

Réglez automatiquement la qualité de l'image d'un film pour obtenir la qualité prévue par le producteur du film.



Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Lumino. dynamique**

Réglez automatiquement la luminosité de l'écran pour maintenir un contraste optimal.



Il se peut que Lumino. dynamique ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Réinitialiser les paramètres de l'image** [Essayer](#)

Restaurez les paramètres d'image aux valeurs par défaut.

Changement des options Format de l'image et Position

Changez la taille et de la position de l'image de votre Produit.

Modification du format d'image

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres de format de l'image**
Essayer

 Il est possible que ces fonctions ne soient pas prises en charge sur **Samsung TV Plus** et certaines applications.

- **Format de l'image** **Essayer**

Vous pouvez changer le format de l'image affichée sur l'écran du Produit en basculant sur **16:9 standard**, **Personnalisé** ou **4:3**.

 Les formats d'image pris en charge varient en fonction du signal d'entrée.

- **Ajuster à écran** **Essayer**

Adaptation de l'image à l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du paramètre **Format de l'image**.

- **Zoom et position** **Essayer**

Réglage de la taille et de la position de l'image.

 Cette fonction n'est disponible que si l'option **Format de l'image** est définie sur **Personnalisé**.

L'utilisation du Mode Protection

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** (> **Soins oculaires**) > **Mode Protection**

Définissez cette option pour obtenir une qualité d'image optimale et reposer ainsi vos yeux.

L'utilisation du Image adaptative

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** (> **Soins oculaires**) > **Image adaptative** **Essayer**

Optimise la luminosité et offre la meilleure qualité d'image en temps réel selon le niveau de luminosité de la pièce et le contenu que vous regardez.

 Certains modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., **Mode Jeu**).

Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes

[Vous pouvez optimiser le Produit pour afficher des formats vidéo spécifiques.](#)

Jouer à des jeux sur un écran optimisé

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeux](#) > [Mode Jeu](#) [Essayer](#)

Vous pouvez régler le [Mode Jeu](#) pour optimiser l'écran du Produit afin d'améliorer les performances de jeu.

Lorsque vous connectez une console de jeu vidéo telle que PlayStation et Xbox, [Mode Jeu](#) est réglé sur [Auto](#).

Lorsque vous connectez l'autre source de jeu, par exemple un PC, réglez [Mode Jeu](#) sur [Activé](#) via le chemin indiqué ci-dessus. Vous pouvez également régler le [Mode Jeu](#) rapidement à partir de Barre d'accès rapide ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > bouton directionnel bas > [Mode Jeu](#) .

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 L'écran peut osciller légèrement.

 Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton  sur la Samsung Smart Remote pendant au moins 1 seconde en [Mode Jeu](#), la [Barre de jeux](#) apparaît. Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Lorsque [Mode Jeu](#) est activé, [Mode Image](#) et [Mode Son](#) basculent automatiquement sur [Jeux](#). Il se peut que le [Mode Son](#) ne soit pas automatiquement activé, selon l'appareil audio sélectionné dans le menu [Sortie son](#).

 Lorsque [Mode Jeu](#) est défini sur [Activé](#), certaines fonctions ne sont pas disponibles.

 Pour utiliser un autre appareil externe sur le même port, débranchez la connexion de la console de jeu, réglez [Mode Jeu](#) sur [Arrêt](#), puis connectez l'appareil externe au port.

 Les fonctions [Mode Jeu](#) utilisées pour la Nintendo Switch™ sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Réglage des détails du Mode Jeu

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Jeux** > **Mode Jeu**

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Son Surround**

Vous pouvez rendre vos jeux plus immersifs grâce à un son tridimensionnel profond optimisé pour les jeux.

- **Egaliseur dynamique d'images sombres**

Vous pouvez facilement détecter des objets ou des ennemis se cachant dans les coins sombres en améliorant la visibilité et les détails des objets dans les scènes sombres, sans aucune influence sur le rendu des couleurs et le contraste dans les scènes plus lumineuses.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Paramètres des jeux Motion Plus**

Vous pouvez configurer les paramètres Jeux Motion Plus.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Jeux Motion Plus**

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou un jeu d'aventure avec de nombreuses scènes dynamiques.

- **Réduc. vibrations**

Supprimez le scintillement d'un jeu vidéo pour jouer avec une qualité d'image plus claire.

- **LED Clear Motion**

Activez cette fonction pour régler le rétroéclairage LED afin que les scènes dynamiques soient plus claires.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Configuration de la Fréquence de rafraîchissement

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeux](#) > [Fréquence de rafraîchissement](#)

Accélérez le temps de réponse de l'écran pour rendre les vidéos plus nettes et naturelles.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Configuration de la Temps de réponse

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeux](#) > [Temps de réponse](#)

Accélérez le temps de réponse de l'écran pour rendre les vidéos plus nettes et naturelles.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Configuration de la Adaptive-Sync

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeux](#) > [Adaptive-Sync](#)

Adaptive-Sync élimine les déchirures de l'écran sans le ralentissement ni la latence habituels.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Changer le Point de visée virtuel

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeux](#) > [Point de visée virtuel](#)

Afficher un point de visée virtuel au centre de l'écran.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Configuration de la Core Lighting

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeux](#) > [Core Lighting](#)

Tournez le témoin lumineux situé à l'avant et à l'arrière de votre produit.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Configuration de la Jeu HDR

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeux](#) > [Jeu HDR](#) [Essayer](#)

Conformément à la norme HGiG (HDR Gaming Interest Group), il permet de définir la qualité d'image optimale pour les jeux HDR en fonction des informations de luminosité du contenu.

 Lorsque des sources HDR sont connectées en Mode Jeu, ce menu est activé.

L'utilisation du Désactivation synchronisée du décodeur câble ou satellite

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Désactivation synchronisée du décodeur câble ou satellite](#) [Essayer](#)

En désactivant l'écran Smart via la télécommande universelle, vous pouvez aussi désactiver automatiquement le décodeur câble ou satellite.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Configuration de la FreeSync

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeux](#)

- [FreeSync](#) / [FreeSync Premium](#) / [FreeSync Premium pro](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

L'utilisation du Signal d'entrée - Étendre

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Signal d'entrée - Étendre](#) [Essayer](#)

Étend la gamme de signaux d'entrée pour les connexions HDMI, USB-C et Display Port.

 Lorsque vous sélectionnez le connecteur HDMI que vous souhaitez utiliser avec [Signal d'entrée - Étendre](#), puis que vous appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#) sur [Activé](#), il se peut que l'écran du Produit scintille.

 Lorsque vous connectez le Produit à un appareil externe prenant en charge uniquement les fréquences UHD 24 Hz ou UHD 30 Hz ou n'importe quelle fréquence FHD, la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#) peut ne pas être disponible. Le cas échéant, désactivez la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Réglage de la source USB

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Configuration de la source USB](#)

Choisissez l'appareil qui devra utiliser les ports USB. Vous pouvez affecter les ports USB à l'écran ou à l'appareil connecté au port USB-C.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

L'utilisation du Préférence USB-C

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Préférence USB-C](#)

Faites le choix entre haute résolution et vitesse de transfert des données. Si vous modifiez les paramètres pendant le transfert de données, le transfert risque d'être annulé ou les données peuvent être corrompues.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

L'utilisation du Changer auto source+

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Changer auto source+](#)

Affichez automatiquement une nouvelle source activée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation du niveau de noir HDMI

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Niveau de noir HDMI](#) [Essayer](#)

Niveau de noir HDMI permet de régler le niveau de noir afin de compenser les faibles niveaux de noir, le faible contraste ou les couleurs ternes produits par des appareils externes connectés au Produit via un câble HDMI.

 Cette fonction n'est disponible que si le signal d'entrée, relié au Produit via un connecteur HDMI, est défini sur RGB444.

Configuration du Mode Son et des Paramètres expert

Changez de Mode Son et réglez les Paramètres expert.

Sélection du mode son

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Mode Son** 

Vous pouvez sélectionner le mode audio disponible que vous préférez pour un type de contenu ou votre environnement audio.

 Lorsqu'un périphérique externe est connecté, **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Configuration des paramètres audio avancés

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres expert** 

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en réglant les paramètres suivants.

- **Balance**

Réglez le volume des haut-parleurs gauche et droite pour équilibrer les niveaux sonores.

- **Égaliseur**

Personnalisez le son de la Produit en réglant le volume des sons aigus et graves.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Son adaptatif+** est activée.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Mode Son** est définie sur **Son adaptatif**, **Jeux** ou **Amplifier**.

 Le nom et les propriétés de cette fonction peuvent varier en fonction de l'appareil externe connecté.

- **Format de sortie audio numérique**

Sélectionnez le format de sortie audio numérique. Si vous sélectionnez **Auto.**, le mode de sortie audio bascule automatiquement sur le mode pris en charge par la barre de son ou le récepteur A/V connecté.

Si vous sélectionnez l'option **Transfert**, les données audio sont diffusées sans traitement.

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-ARC.

- **Retard de la sortie audio numérique** [Essayer](#)

Réglez le délai de sortie pour l'audio numérique.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'appareil externe est connecté au moyen d'un câble HDMI (ARC) ou SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Dolby Atmos** [Essayer](#)

Réglez sur **Activé** si l'appareil audio connecté via le port HDMI (eARC) prend en charge le Dolby Atmos. Lorsque l'option est réglée sur **Activé**, le flux Dolby Digital+ with Atmos, envoyé par l'appareil externe, peut être reçu. Si cette fonction est activée, réglez **Format de sortie audio numérique** sur **Auto..**

Si vous utilisez le Produit avec les haut-parleurs intégrés, l'effet de son surround virtuel du Dolby Atmos peut être activé ou désactivé. Si le Produit a été installé en mode portrait à l'aide d'accessoires séparés, l'effet de son surround virtuel via les haut-parleurs du Produit ne fonctionne pas.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Volume auto** [Essayer](#)

Ajuste automatiquement le son à un certain niveau lorsque vous changez de chaîne ou passez à une autre entrée externe.

- **Retour son** [Essayer](#)

Émet le son de notification lors de la manipulation d'un menu ou de la sélection d'une option.

- **Réinitialiser le son** [Essayer](#)

Réinitialisez les paramètres de son changés.

Utilisation des fonctions de prise en charge du son

Configurez les paramètres audio de votre Produit.

Choix des haut-parleurs

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie son](#) [Essayer](#)

Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le Produit utilise pour la sortie audio.

-  Les haut-parleurs externes peuvent ne pas être contrôlés avec la Samsung Smart Remote. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus audio ne sont pas pris en charge.
-  Le fonctionnement dépend du Codec pris en charge par votre Produit. Pour plus d'informations sur le Codec, consultez la section « [À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio](#) ».
-  Cette fonction est prise en charge uniquement lors de la connexion via un câble HDMI.
-  Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles de Produit et barres de son de Samsung commercialisés en 2022.
-  Consultez le manuel d'utilisation de la barre de son pour la connecter au Produit.

Diffusion du son du Produit via des appareils Bluetooth

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie son](#) > [Liste des haut-parleurs Bluetooth](#)

Vous pouvez connecter des appareils audio Bluetooth au Produit. Vous devez les coupler au moyen de la fonction Bluetooth du Produit. Pour plus de détails sur la connexion et l'utilisation, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil audio, comme le haut-parleur Bluetooth, la barre de son et les écouteurs.

-  Si le Produit ne parvient pas à détecter un appareil audio Bluetooth, placez ce dernier plus près du Produit, puis sélectionnez [Rafraîchir](#).
-  Si vous activez l'appareil audio Bluetooth associé, le Produit le détecte automatiquement, puis affiche une fenêtre contextuelle. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour activer ou désactiver le périphérique audio Bluetooth.
-  L'état de la connexion Bluetooth peut influencer sur la qualité du son.
-  Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, reportez-vous à la section « [À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth](#) ».

Diffusion du son du Produit via un appareil audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi** [Essayer](#)

Si vous avez connecté un ou plusieurs appareils audio sans fil qui prennent en charge la fonction Wi-Fi au Produit, vous pouvez configurer l'effet surround pour optimiser la configuration sonore. Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des configurations de son surround, avec ou sans barre de son.

Une configuration de son surround est utilisable si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Deux ou plusieurs haut-parleurs sans fil Samsung de même type doivent être connectés au même réseau sans fil.
- Les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction Wi-Fi doivent être connectés au même réseau sans fil que le Produit.

 Pour plus d'informations sur la procédure de connexion et d'utilisation d'un périphérique audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

 Les configurations de son surround avec une barre de son peuvent ne pas être prises en charge selon le produit.

 Si vous activez la fonction Réplication de l'écran tout en utilisant les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction Wi-Fi, la connexion Wi-Fi est interrompue.

 Selon le type d'appareil, des erreurs de synchronisation vidéo et audio peuvent se produire.

Système et Assistance

Vous pouvez configurer les paramètres système et d'assistance comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à jour logicielles.

Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs

Définissez l'heure actuelle et utilisez la minuterie.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) [Essayer](#)

Configurez différents paramètres liés à l'heure.

Réglage de l'horloge

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Réglage Horloge](#) [Essayer](#)

Régalez la date du jour et l'heure.

Utilisation de la veille

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Veille](#) [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le Produit après une période prédéfinie. L'option Veille peut être définie au maximum sur 180 minutes pour l'arrêt du Produit.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

Mise hors tension du Produit à l'aide de la minuterie d'arrêt

 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Gestionnaire système > Heure > Progr. désact. [Essayer](#)

L'option **Progr. désact.** peut être définie à une heure spécifique pour l'arrêt automatique du Produit. L'option **Progr. désact.** n'est disponible que si l'**Horloge** a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, commencez par configurer **Horloge** ( >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Gestionnaire système > Heure > Horloge). [Essayer](#)

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation de Programmeur du mode veille

 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Gestionnaire système > Heure > Programmeur du mode veille

Choisissez la durée du mode veille. Une fois la durée définie écoulée, votre écran se met automatiquement en mode veille.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation des fonctions Électricité et économie d'énergie

Réduisez la consommation d'énergie du Produit.

Réduction de la consommation d'énergie du Produit

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** [Essayer](#)

Réduisez votre consommation d'énergie en changeant vos préférences en matière d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

- **Optimisation de la luminosité** [Essayer](#)

Ajustez automatiquement la luminosité de l'écran en fonction du niveau de lumière ambiante.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Image adaptative** est activée.

- **Luminosité minimum** [Essayer](#)

Lorsque l'option **Optimisation de la luminosité** est activée, vous pouvez régler manuellement le niveau minimal de luminosité de l'écran du Produit. Cette fonction n'a une incidence que si la valeur est inférieure au réglage dans  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres expert** > **Luminosité**. [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Image adaptative** est activée.

- **Réduction de la luminosité** [Essayer](#)

Réduisez la consommation d'électricité en réglant les paramètres de luminosité.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Image adaptative** est activée.

- **Luminosité du mouvement** [Essayer](#)

Permet de régler de la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Image adaptative** ou **Mode Jeu** est activée.

- **Ecran de veille** [Essayer](#)

Permet d'activer un écran de veille lorsque votre Produit affiche une image fixe pendant au moins deux heures.

- **Mode éco automatique** [Essayer](#)

Lorsque la Produit est connectée au Wi-Fi, cette fonctionnalité vérifie les signaux Wi-Fi et les données d'utilisation de la télécommande pour déterminer si la Produit est utilisée. Si la Produit est inutilisée, la fonctionnalité éteint automatiquement l'écran.

 Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge, selon votre routeur Wi-Fi.

- **Mise hors tension automatique** [Essayer](#)

Permet de mettre automatiquement le Produit hors tension pour réduire la consommation d'énergie si le Contrôleur et la télécommande ne sont pas utilisés au cours de la période définie.

Mise à jour du logiciel du Produit

Affichez la version du logiciel de votre Produit et mettez-le à jour si nécessaire.

⚠ Ne mettez PAS le Produit hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le Produit s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour du logiciel, il est possible de rétablir les valeurs par défaut des paramètres audio et vidéo.

🏠 > ≡ Menu > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel [Essayer](#)

Mise à jour par le réseau

🏠 > ≡ Menu > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant [Essayer](#)

✎ La mise à jour à partir du réseau requiert une connexion au réseau active.

Mise à jour via un périphérique USB

🏠 > ≡ Menu > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant [Essayer](#)

Après le téléchargement du fichier de mise à jour à partir du site Web de Samsung et son enregistrement sur un périphérique USB, reliez ce dernier au Produit pour procéder à la mise à jour.

✎ Pour une mise à jour à l'aide d'un périphérique USB, téléchargez le package de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Sauvegardez ensuite le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB. Dans le cas contraire, le Produit ne parviendra pas à localiser le module de mise à jour.

Mise à jour automatique du Produit

🏠 > ≡ Menu > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mise à jour auto [Essayer](#)

Si la Produit est connectée au réseau, vous pouvez la configurer pour qu'elle mette automatiquement à jour le logiciel de la Produit pendant que vous regardez un programme sur la Produit. Une fois la mise à jour en arrière-plan terminée, elle est appliquée lors de la prochaine activation du Produit.

Si vous acceptez les conditions générales de Smart Hub, la fonction **Mise à jour auto** est automatiquement configurée sur **Activé**. Pour désactiver cette fonction, le cas échéant, utilisez la touche Sélectionner.

✎ Cette fonction peut nécessiter plus de temps si une autre fonction d'interconnexion réseau est exécutée simultanément.

✎ Cette fonction nécessite une connexion réseau.

Utilisation de la fonction Contrôle parental

Configurez les paramètres de sécurité du contenu ou des applications.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Contrôle parental** 

Limitez l'accès aux contenus ou aux applications qui nécessitent un contrôle parental. Le contenu ou les applications verrouillés sont accessibles en saisissant le mot de passe.

- **Paramètres du Contrôle Parental**

Cette fonction est utile pour contrôler les programmes que les enfants peuvent regarder sur le téléviseur selon leur évaluation.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Contrôle Parental ».

- **Verrouillage parental**

Activez ou désactivez tous les Contrôle parental.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Appliquer le verrouillage de la chaîne**

En sélectionnant le menu, vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Appliquer le verrouillage de la chaîne**. Verrouillez certaines chaînes pour empêcher les enfants de regarder du contenu pour adultes.

 Pour utiliser cette fonction, le code PIN est requis.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de verrouillage des chaînes**

Verrouillez ou déverrouillez la chaîne.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de verrouillage des applications**

Sélectionnez une application installée à verrouiller ou déverrouiller.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes

Vous pouvez configurer les fonctions dédiées aux personnes malvoyantes ou malentendantes.

Exécution des fonctions d'accessibilité

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**
Essayer

Exécution de l'Raccourcis d'accessibilité

Les **Raccourcis d'accessibilité** permettent d'accéder aisément aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher les **Raccourcis d'accessibilité**, maintenez le bouton **+/-** (Volume) enfoncé pendant 2 secondes ou plus. Vous pouvez aisément activer ou désactiver les fonctions, telles que **Guide vocal**, **Sous-titres**, **Zoom de la langue des signes**, **En savoir plus sur la télécommande**, **Apprendre un écran de menu**, **Image désactivée**, **Sortie audio multiple**, **Contraste élevé**, **Agrandir**, **Echelle de gris**, **Inversion des couleurs**, **Ralentir la répétition des boutons**, **Accessibility Settings**, etc.

-  Même si le **Guide vocal** est défini sur **Arrêt** ou que le son est désactivé, le guide vocal des **Raccourcis d'accessibilité** reste actif.
-  Il est possible que les menus de raccourcis ne s'affichent pas sur certains modèles et dans certaines zones géographiques.
-  Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

Activation de guides vocaux pour les malvoyants

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**
> **Paramètres du guide vocal** **Essayer**

Les personnes malvoyantes peuvent activer les guides vocaux de description des options de menu. Pour activer cette fonction, définissez **Guide vocal** sur **Activé**. Lorsque **Guide vocal** est activé, le Produit fournit des guides vocaux pour le changement de chaîne, le réglage du volume, des informations sur les programmes en cours et à venir, la programmation, d'autres fonctions du Produit et divers contenus sur **Internet** et dans **Recherche**.

Vous pouvez accéder au **Guide vocal**, puis appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction.

-  Le **Guide vocal** est fourni dans la langue définie dans la liste **Langue** du Produit. Notez toutefois que certaines langues ne sont pas prises en charge par le **Guide vocal** même si elles sont répertoriées dans la liste **Langue** du Produit. L'**Anglais** est toujours pris en charge.
-  Pour plus d'informations sur les paramètres de **Langue** du Produit, reportez-vous à la section « Modification de la langue des menus ».

Modification du volume, de la vitesse, du ton et du Fond sonore du Moniteur Smart du Guide vocal

Vous pouvez configurer les options [Volume](#), [Vitesse](#), [Son](#) et [Fond sonore du Moniteur Smart](#) du guide vocal.

L'écran du Produit est éteint mais le son est toujours actif

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Image désactivée](#) [Essayer](#)

Désactivez l'écran du Produit sans couper le son pour réduire la consommation d'énergie générale. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, à l'exception des boutons Volume et Power lorsque l'écran est hors tension, l'écran du Produit s'allume.

Texte blanc sur fond noir (contraste élevé)

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Contraste élevé](#) [Essayer](#)

Vous pouvez modifier les écrans de menu Smart Hub et de configuration pour afficher du texte blanc sur un fond noir ou rendre opaques les menus transparents du Produit afin de permettre automatiquement une meilleure lisibilité du texte.

 Si [Contraste élevé](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

Réglage de l'écran en noir et blanc

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Echelle de gris](#) [Essayer](#)

Vous pouvez basculer la couleur de l'écran du Produit sur noir et blanc pour rendre nets les bords flous résultant des couleurs.

 Si [Echelle de gris](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Inversion de la couleur de l'écran

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Inversion des couleurs](#) [Essayer](#)

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan des menus de configuration affichés sur l'écran du Produit pour en faciliter la lecture.

 Si [Inversion des couleurs](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Agrandissement de la police (pour les personnes malvoyantes)

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Agrandir](#) [Essayer](#)

Vous pouvez la taille de la police à l'écran. Pour l'activer, réglez [Agrandir](#) sur [Activé](#).

Découverte de la télécommande (pour les personnes malvoyantes)

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [En savoir plus sur la télécommande](#) [Essayer](#)

Cette fonction aide les personnes souffrant d'une déficience visuelle à apprendre le positionnement des touches sur la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour entendre son nom sur le Produit. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter [En savoir plus sur la télécommande](#).

Découverte du menu du Produit

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Apprendre un écran de menu](#) [Essayer](#)

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois allumé, votre Produit vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

Visionnage d'émissions Produit avec des sous-titres

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Param. de sous-titre](#) [Essayer](#)

Définissez [Sous-titres](#) sur [Activé](#). Vous pouvez regarder le programme en sous-titré.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Cette fonction n'est pas liée aux fonctions de contrôle des sous-titres des lecteurs DVD ou Blu-ray. Pour contrôler des sous-titres de DVD ou de Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titres du lecteur DVD ou Blu-ray, ainsi que la télécommande du lecteur.

- [Sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

- [Mode sous-titre](#) [Essayer](#)

Permet de définir le mode de sous-titrage.

- [Langue des sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet de définir la langue des sous-titres.

- [Sous-titres audio](#)

Écoutez une version audio des sous-titres. Uniquement disponible avec les programmes offrant ce service.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Sélection de la langue de diffusion des sous-titres

Vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres par défaut. La liste peut varier en fonction du programme.

- [Langue princ. sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet de définir la langue principale des sous-titres.

- [Langue sec. sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet de définir la langue secondaire des sous-titres.

Diffusion du son du Produit via un appareil Bluetooth (pour les personnes malentendantes)

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**
> **Sortie audio multiple** 

Vous pouvez activer le haut-parleur du Produit et le casque Bluetooth simultanément. Lorsque cette fonction est activée, il est possible de régler le volume du casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du Produit.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Diffusion du son du Produit via des appareils Bluetooth](#) ».

Agrandissement de l'écran en langue des signes pour les malentendants

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**
> **Paramètres de zoom de la langue des signes** 

Vous pouvez zoomer sur l'écran en langue des signes lorsque le programme que vous regardez en propose un. Commencez par régler **Zoom de la langue des signes** sur **Activé**, puis sélectionnez **Modifier le zoom de la langue des signes** pour modifier l'emplacement et agrandir l'écran en langue des signes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Configuration des paramètres de répétition des boutons de la télécommande

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**
> **Paramètres de répétition des boutons de la télécommande** 

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longuement dessus. Commencez par régler **Ralentir la répétition des boutons** sur **Activé**, puis définissez la vitesse de fonctionnement dans **Intervalle de répétition**.

Application pour les personnes malvoyantes (SeeColors)

Vous pouvez télécharger l'application **SeeColors** dans  >  **Média** > **Apps**.

Cette application aide les personnes daltoniennes à percevoir la richesse des couleurs du Produit par un simple autodiagnostic. Grâce à l'autodiagnostic, les couleurs sont ajustées afin que chacun puisse profiter d'une vision plus riche des couleurs.

 Lorsque l'application **SeeColors** est exécutée, des menus spécifiques sont désactivés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation de Voice Assistant sur le Produit

Vous pouvez modifier les paramètres d'un Voice Assistant après l'avoir sélectionné.

Sélectionnez l'option Voice Assistant.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Voix** > **Voice Assistant** 

Sélectionnez quel **Voice Assistant** vous souhaitez pour contrôler votre Produit.

-  Pour utiliser cette fonction, la Produit doit être connectée au réseau.
-  Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  **Voice Assistant** ne prend en charge que quelques langues et les fonctions supportées peuvent varier suivant la zone géographique.
-  Il se peut que la fonction **Réveil vocal** ne soit pas prise en charge selon le modèle, **Voice Assistant** ou la zone géographique.

- **Bixby / Amazon Alexa / Assistant Google**

-  Pour utiliser l'**Voice Assistant**, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du Produit pour activer l'**Voice Assistant** choisi.
-  Pour modifier les paramètres de **Voice Assistant**, exécutez le menu Réglages sous chaque **Voice Assistant** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Voix** > **Voice Assistant**). 
-  Pour activer le menu Paramètres pour chaque **Voice Assistant**, connectez-vous à chaque **Voice Assistant**.
-  Pour écouter un exemple de commande vocale, reportez-vous aux menus Réglages de chaque **Voice Assistant**.

Utilisation d'autres fonctions

[Vous pouvez afficher d'autres fonctions.](#)

Modification de la langue des menus

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Langue](#) [Essayer](#)

Configuration d'un mot de passe

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Modifier le code PIN](#) [Essayer](#)

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Entrez le NIP. Entrez-le à nouveau pour confirmation. Le NIP par défaut est « 0000 ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 En cas d'oubli de votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Lorsque la Produit est allumée, appuyez sur les boutons suivants de la télécommande pour réinitialiser le code PIN sur « 0000 ».

Appuyez sur le bouton **+/-** (Volume). > Volume + >  > Volume - >  > Volume + > .

Sélection de l'utilisation ou du Mode Magasin

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Mode d'utilisation](#) [Essayer](#)

Vous pouvez régler le Produit pour l'utiliser dans un magasin en configurant le [Mode d'utilisation](#) sur [Mode Magasin](#).

 Pour tous les autres usages, sélectionnez [Mode Domicile](#).

 N'utilisez le [Mode Magasin](#) que dans un magasin. En [Mode Magasin](#), certaines fonctions sont désactivées et les paramètres du Produit se réinitialisent automatiquement après un laps de temps prédéfini.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Gestion des appareils externes

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Gestionnaire de connexion des périphériques](#) [Essayer](#)

Lorsque vous connectez des appareils externes comme des appareils mobiles ou des tablettes au même réseau que le Produit afin de partager du contenu, vous pouvez consulter une liste des appareils autorisés et connectés.

- [Notification d'accès](#)

Indiquez si vous souhaitez afficher une notification lorsqu'un appareil externe comme un appareil mobile ou une tablette tente de se connecter au Produit.

- [Liste d'appareils](#)

Gérez une liste d'appareils externes enregistrés sur le Produit.

Utilisation d'AirPlay

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Paramètres Apple AirPlay](#) [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser AirPlay pour afficher le contenu de votre iPhone, iPad ou Mac sur l'écran du Produit.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Rétablissement des paramètres d'usine du Produit

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Réinitialiser](#) [Essayer](#)

Vous pouvez restaurer tous les paramètres d'usine par défaut du Produit.

1. Sélectionnez [Réinitialiser](#). La fenêtre de saisie du PIN de sécurité s'affiche.
2. Saisissez le PIN de sécurité, puis sélectionnez [Réinitialiser](#). Tous les paramètres sont réinitialisés. Le Produit s'éteint et se rallume automatiquement, puis affiche l'écran Configuration initiale.

 Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le Produit pour plus d'informations sur la [Réinitialiser](#).

Précautions et notes

Vous pouvez obtenir des instructions et des informations à lire après l'installation.

À lire avant d'utiliser les Apps

Lisez ces instructions avant d'utiliser les Apps.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications en utilisant **Apps**, connectez-vous tout d'abord à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits proposés sur le Smart Hub de Samsung, ainsi que des limitations relatives au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site <https://www.samsung.com>. La disponibilité des services et contenus est sujette à modification sans préavis.
- Samsung Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute interruption des services relatifs aux applications causée par le fournisseur de services.
- Il est possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible peut varier selon la région géographique.
- Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.
- Une connexion réseau instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau. Dans ce cas, vérifiez votre connexion réseau, puis réessayez.
- Des services et mises à jour d'applications peuvent devenir disponibles.
- Le contenu des applications est sujet à modification par le fournisseur de services sans préavis.
- Les services spécifiques peuvent varier selon la version de l'application installée sur le Produit.
- La fonction d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de l'application ou visitez le site Web du fournisseur de services.
- Selon les pratiques du fournisseur de services, il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge le multitâche.
- Pour plus de détails sur l'abonnement ou le désabonnement d'une application, veuillez contacter le fournisseur de services.

À lire avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez ces instructions avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement des fichiers n'est pas pris en charge.
- Il se peut que la fonction **Internet** ne puisse pas accéder à certains sites, notamment ceux de certaines entreprises.
- Le Produit ne prend pas en charge la lecture des vidéos flash.
- Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
- La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
- Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu selon le statut des systèmes concernés.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
- Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il est possible que vous ne puissiez pas lire certains fichiers vidéo et audio HTML5.
- Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur **Internet** propriétaire.

À lire avant la configuration d'une connexion réseau sans fil

Précautions relatives au réseau sans fil

- Ce Produit prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Il se peut que la lecture de fichiers vidéo stockés sur un appareil connecté au Produit via un réseau domestique soit saccadée.

 Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- Pour utiliser le réseau sans fil, vous devez connecter le Produit à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil prend en charge le protocole DHCP, le Produit peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe composé de lettres et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès sécurisé.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Le Produit prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants. Le Produit ne peut pas se connecter à un point d'accès sans fil non certifié.

- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Conformément aux spécifications de certification Wi-Fi, les Produits Samsung ne prennent pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n. Si le point d'accès sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le Produit au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio

Lisez ces informations avant de lire du contenu multimédia.

Restrictions d'utilisation de fichiers photo, vidéo et musicaux [Essayer](#)

- Le Produit prend en charge uniquement les périphériques USB MSC (Mass Storage Class). MSC désigne une classe de périphériques de stockage de masse. Les types de périphériques MSC incluent les lecteurs de disque dur externes, les lecteurs de cartes Flash et les appareils photos numériques. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques de ce type doivent être connectés directement au port USB. Il se peut que le Produit ne puisse pas reconnaître le périphérique USB ou lire les fichiers qui y sont stockés si ce dernier est raccordé au moyen d'une rallonge USB. Ne déconnectez pas le périphérique USB tant qu'un transfert de fichiers est en cours.
- Certains appareils audio et appareils photos numériques ne sont pas compatibles avec le Produit.
- Le Produit prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Dans la liste des contenus multimédia, le Produit peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers par dossier. Toutefois, si le périphérique USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas accessibles.
- Il se peut que le Produit ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.
- Certains fichiers ne sont pas pris en charge sur tous les modèles.

Sous-titres pris en charge

Formats des sous-titres

Nom	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Texte SMPTE-TT	.xml

Formats vidéo avec sous-titres

Nom	Support
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML en diffusion en continu lisse	MP4
TEXTE SMPTE-TT	MP4
PNG SMPTE-TT	MP4

Formats d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 Le format MPO est partiellement pris en charge.

 Il se peut que le format HEIF ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 HEIF ne prend en charge que l'image type grille (grid) et sa résolution minimale doit être de 512 pixels de largeur ou hauteur.

Formats musicaux et codecs pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge les formats 16/24 bits, 48/96/192 kHz, 5.1
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA est pris en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro. WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Prend en charge le type 0 et le type 1. Seek n'est pas pris en charge. Prise en charge des périphériques USB uniquement.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs vidéo pris en charge (série M5*B/M7*B)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (série M8*B)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la Produit.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le Produit.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- Le codec MVC est partiellement pris en charge.

Décodeurs vidéo

- La norme H.264 UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1, le changement de résolution harmonieux est pris en charge jusqu'à 3840 x 2160 et la norme H.264 FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.2 (le Produit ne prend pas en charge FMO / ASO / RS).
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1, le changement de résolution harmonieux est pris en charge jusqu'à 3840 x 2160 et la norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1 (série M5*B/M7*B).
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2, le changement de résolution harmonieux est pris en charge au niveau 5.1 jusqu'à 3840 x 2160 et la norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1 (série M8*B).
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 Khz, et ils varient en fonction du codec.

À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Lisez ces instructions avant d'utiliser un périphérique Bluetooth.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Restrictions d'utilisation du Bluetooth

- Vous ne pouvez pas utiliser de périphériques Bluetooth en même temps que la fonctionnalité [Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi](#).
- En fonction des appareils Bluetooth, des problèmes de compatibilité peuvent survenir (En fonction de l'environnement, il se peut qu'un casque exclusif mobile ne soit pas disponible).
- Un décalage entre le son et l'image peut survenir.
- Le Produit et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter en fonction de la distance qui les sépare.
- Un périphérique Bluetooth peut émettre un léger bruit ou ne pas fonctionner correctement :
 - Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission de l'appareil Bluetooth ou du Produit.
 - Lorsque le périphérique est soumis à une variation électrique provenant d'obstacles comme un mur, un angle ou une cloison séparatrice.
 - Lorsque périphérique est exposé à des interférences électriques provenant de périphériques utilisant la même plage de fréquences, y compris les appareils médicaux, les micro-ondes et les systèmes LAN sans fil.
- Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser une connexion câblée.
 - Port HDMI (ARC)

Licences

Vérifiez les informations de licence et les marques commerciales qui s'appliquent à votre Produit.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



Installation du logiciel

Installation du logiciel

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box permet aux utilisateurs d'utiliser le produit en partitionnant plusieurs sections.

Pour installer la dernière version de Easy Setting Box, téléchargez-la à partir du site Web de Samsung (<http://www.samsung.com>).

- ✎ Le logiciel peut ne pas fonctionner correctement si vous ne redémarrez pas l'ordinateur après l'installation.
- ✎ L'icône Easy Setting Box peut ne pas apparaître en fonction du système de l'ordinateur et des spécifications du produit.
- ✎ Si l'icône de raccourci n'apparaît pas, appuyez sur la touche F5.

Restrictions et problèmes liés à l'installation

L'installation de Easy Setting Box peut être affectée par la carte graphique, la carte mère et l'environnement réseau.

Exigences du système

Système d'exploitation

- Windows 7 32 bits/64 bits
- Windows 8 32 bits/64 bits
- Windows 8,1 32 bits/64 bits
- Windows 10 32 bits/64 bits

Matériel

- Au moins 32 Mo de mémoire
- Au moins 60 Mo d'espace libre sur le disque dur

Installation du pilote

Pour installer la dernière version du pilote du produit, téléchargez-la à partir du site Web de Samsung (<http://www.samsung.com>).

- ✎ Vous pouvez définir la résolution et la fréquence optimales pour ce produit en installant les pilotes correspondants.

Résolution des problèmes

Vous trouverez ci-dessous les solutions de dépannage pour chaque problème rencontré.

Problèmes d'image

Lorsque le Produit rencontre un problème d'image, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

L'écran clignote ou devient noir

Si votre Produit scintille ou s'assombrit occasionnellement, vous devez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.

Désactivez [Optimisation de la luminosité](#), [Réduction de la luminosité](#), [Luminosité du mouvement](#) ou [Amélioration des contrastes](#).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Électricité et économie d'énergie > Optimisation de la luminosité [Essayer](#)
-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Électricité et économie d'énergie > Réduction de la luminosité [Essayer](#)
-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Électricité et économie d'énergie > Luminosité du mouvement [Essayer](#)
-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres expert > Amélioration des contrastes [Essayer](#)

Démarrez la [Test de l'image](#). Lorsque la qualité d'image testée est normale, vérifiez le signal de l'appareil connecté.

-  >  Menu >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Diagnostic automatique > Test de l'image [Essayer](#)

Cette image n'est pas claire ou les couleurs de l'image ne sont pas claires

Si l'écran est trop sombre, essayez de changer les paramètres sous [Réinitialiser les paramètres de l'image](#) ou de désactiver [Optimisation de la luminosité](#), [Réduction de la luminosité](#).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres expert > Réinitialiser les paramètres de l'image [Essayer](#)
-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Électricité et économie d'énergie > Optimisation de la luminosité [Essayer](#)
-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Électricité et économie d'énergie > Réduction de la luminosité [Essayer](#)

Accédez à [Image](#), et ajustez les réglages [Mode Image](#), [Contraste](#), [Luminosité](#) et [Netteté](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode Image](#) [Essayer](#)
-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Contraste](#) [Essayer](#)
-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Luminosité](#) [Essayer](#)
-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Netteté](#) [Essayer](#)
-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Couleur](#) [Essayer](#)
-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer](#)

Les couleurs de l'image sont noires et blanches ou les couleurs ne sont pas comme elles devraient l'être.

Si les couleurs du produit ou les noirs/blancs absolus ne correspondent pas, exécutez [Test de l'image](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)

Si les résultats du test indiquent que le problème ne provient pas du Produit, procédez comme suit :

Lorsque vous utilisez le boîtier One Connect, vérifiez que les connecteurs d'entrée vidéo sont branchés aux connecteurs de sortie vidéo de l'appareil externe appropriés.

Si vous utilisez un câble composant, assurez-vous que les câbles vert (Y), bleu (Pb) et rouge (Pr) sont correctement connectés. Des raccordements incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.

 Il est possible qu'un port Composant ne soit pas pris en charge, suivant le modèle.

Vérifiez que la fonction [Echelle de gris](#) est définie sur [Activé](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Echelle de gris](#) [Essayer](#)

La Produit s'éteint automatiquement

Si votre Produit semble se mettre hors tension tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie du Produit.

Vérifiez si le **Veille** est activé. L'option **Veille** met automatiquement le Produit hors tension après une période définie.

-  > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Veille** **Essayer**

Si la fonction **Veille** n'est pas activée, vérifiez si les fonctions **Mise hors tension automatique**, **Progr. désact.** ou **Programmateur du mode veille** sont activées et désactivez-la.

-  > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Mise hors tension automatique** **Essayer**
-  > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Progr. désact.** **Essayer**
-  > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Programmateur du mode veille**

Qualité d'image du Produit est moins bonne que dans le magasin

Les affichages en magasin sont réglés sur une chaîne numérique UHD ou HD.

Changez la résolution de sortie de vos appareils, tels que le récepteur de radiodiffusion numérique et le décodeur, sur UHD ou HD.

Veillez à utiliser un câble HDMI pour optimiser la qualité des vidéos.

-  > ≡ **Menu** > 🔌 **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Périphérique vidéo** > **HDMI**

Pour connecter le Produit à votre ordinateur, assurez-vous que la carte graphique de votre ordinateur prend en charge les résolutions UHD.

 Assurez-vous que le boîtier décodeur ou le décodeur câble prend en charge le contenu ou la diffusion pour UHD, puis réglez la résolution. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

 Lorsque vous utilisez une chaîne **Samsung TV Plus**, vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise.

La vidéo lue semble floue

Si vous constatez la présence d'images floues ou tremblantes sur l'écran, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant la fonction [Paramètres de clarté de l'image](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Paramètres de clarté de l'image](#) [Essayer](#)

L'image est déformée

La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides (lors des événements sportifs et dans les films d'action, par exemple).

Retirez puis reconnectez le cordon d'alimentation et vérifiez la batterie de la télécommande.

Si la réception du signal est faible ou mauvaise, il peut en résulter une distorsion de l'écran. Ce problème n'est pas un dysfonctionnement.

Utiliser un téléphone portable à proximité du Produit (moins d'un mètre) peut être source de parasites visuels sur les chaînes analogiques et numériques.

Ligne pointillée sur le bord de l'écran

Basculez [Format de l'image](#) sur **16:9 standard**.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres de format de l'image](#) > [Format de l'image](#) [Essayer](#)

Changez la résolution de sortie de votre appareil externe.

Non-affichage de l'image en plein écran

Des barres noires apparaissent de part et d'autre de l'écran des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.

Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez des films dont le format d'image diffère de celui du Produit.

Réglez le format d'image de votre appareil externe ou celui du Produit sur Full screen (Plein écran).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres de format de l'image > Format de l'image [Essayer](#)

La fonction Sous-titres dans le menu du Produit est désactivée

Lorsqu'un périphérique externe est connecté avec un câble HDMI ou Composant, la fonction [Sous-titres](#) n'est pas disponible. Réglez les paramètres de sous-titrage sur le périphérique externe.

Les sous-titres apparaissent sur l'écran du Produit

Activez ou désactivez la fonction [Sous-titres](#) dans [Paramètres des sous-titres](#).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Accessibilité > Paramètres des sous-titres > Sous-titres [Essayer](#)

Le HDR de l'appareil externe connecté s'éteint

Étendez la portée de réception du signal d'entrée HDMI correspondant dans [Signal d'entrée - Étendre](#).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Gestionnaire de périphériques externes > Signal d'entrée - Étendre [Essayer](#)

 Si une source d'entrée est connectée au port USB Type-C, la fonction HDR n'est pas prise en charge même si [Signal d'entrée - Étendre](#) est sélectionné.

Problèmes de sons et de parasites

Lorsque le Produit rencontre un problème audio, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Comment puis-je connecter un appareil audio au Produit ?

Le mode de connexion varie en fonction de l'appareil audio, tel que HDMI (ARC), Bluetooth ou Wi-Fi.

Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil audio, lancez le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique audio](#)

Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.

Vérifiez le réglage du volume de votre Produit, puis le réglage du volume de l'appareil externe (décodeur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre Produit.

Vérifiez le branchement des câbles entre l'appareil externe et le Produit, puis réessayez la connexion par câble.

L'image est correcte mais il n'y a pas de son.

Vérifiez le paramètre [Sortie son](#). S'il est réglé sur [Hautparleur Moniteur Smart](#), vérifiez le paramètre du volume.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie son](#) [Essayer](#)

Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio.

Par exemple, il se peut que vous deviez changer l'option audio de votre décodeur câble en HDMI si celui-ci est relié au Produit à l'aide d'un câble HDMI.

Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez un haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Si votre Produit est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y est connecté.

Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son câble d'alimentation.

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles et redémarrez l'appareil externe. Si le symptôme persiste, contactez votre fournisseur de service.

HDMI (ARC) est connecté, mais il n'y a aucun son.

Vérifiez que la fonction [Format de sortie audio numérique](#) est définie sur [Transfert](#).

Si une barre de son ou un récepteur A/V qui ne prend pas en charge [Dolby Digital+](#) est utilisé et que [Transfert](#) est sélectionné, il n'y a aucun son lorsque la source [Dolby Digital+](#) est reçue.

Il est recommandé de régler [Format de sortie audio numérique](#) sur [Auto](#), si seul un format audio limité est pris en charge en fonction de la performance de la barre de son ou du récepteur A/V connecté.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres expert](#) > [Format de sortie audio numérique](#) > [Auto](#).

Son étrange émis par les haut-parleurs

Démarrez la [Test du son](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test du son](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que le câble audio est connecté sur le connecteur audio approprié du périphérique externe.

Vérifiez les [Informations de signal](#). Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion du son.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Informations de signal](#) [Essayer](#)

Le son est coupé.

La qualité du son peut être affectée si le routeur sans fil est près du haut-parleur Bluetooth. Placez le haut-parleur Bluetooth le plus près possible de la Produit sans obstacle entre les deux éléments. Ne placez pas le routeur sans fil près du boîtier du haut-parleur Bluetooth.

Pour réduire les interruptions, nous recommandons l'utilisation d'un point d'accès sans fil d'une fréquence de 5 GHz. Selon le modèle, l'environnement 5 GHz peut ne pas être disponible.

Si le problème persiste, il est recommandé d'utiliser une connexion câblée de type HDMI (ARC).

Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Produit ou que vous changez de chaîne, le Produit énonce la tâche. Le Produit explique les scènes vidéo diffusées en voix off.

Activez ou désactivez la fonction [Guide vocal](#) dans [Paramètres du guide vocal](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#) [Essayer](#)

L'audio de la Produit n'est pas joué par la barre de son ou le récepteur A/V.

Vérifiez l'alimentation électrique de la barre de son ou du récepteur A/V et ses paramètres.

- Si la connexion est de type HDMI-ARC, assurez-vous que l'appareil est branché sur le port HDMI dédié ARC de votre Produit. Cependant, la connexion ARC ne peut être utilisée que lorsque la barre de son ou le récepteur A/V prend en charge la fonction ARC.

Le son émis n'est pas clair.

Choisissez un mode son approprié.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Mode Son](#) [Essayer](#)

Lorsque le [Mode Intelligent](#) et [Son adaptatif+](#) sont activés, les effets sonores sont automatiquement adaptés à l'environnement.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Paramètres du mode Intelligent](#) > [Mode Intelligent](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Pour optimiser le son en fonction de l'environnement, sélectionnez [Son adaptatif+](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Paramètres du mode Intelligent](#) > [Son adaptatif+](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.

Vérifiez le branchement des câbles entre le Produit et l'appareil externe.

Lorsque vous connectez un haut-parleur externe tel qu'un home cinéma sur le port HDMI, assurez-vous qu'il est connecté au port HDMI (ARC) du Produit. Assurez-vous que  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est actif sur votre Produit. [Essayer](#)

Je souhaite éteindre et allumer le Produit et l'appareil audio en même temps.

Lorsque vous connectez la barre de son Samsung au Produit via Bluetooth, l'appareil s'éteint et s'allume simultanément. Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur le modèle de la barre de son Samsung.

Lorsque vous connectez un appareil audio prenant en charge HDMI ARC au port HDMI (ARC) du Produit, l'appareil s'éteint et s'allume simultanément.

Problèmes de connectivité des appareils externes

Lorsque le Produit rencontre un problème de connexion aux appareils externes, tels qu'un ordinateur, une console de jeux ou un appareil mobile, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")

Réglez la résolution de sortie de l'appareil externe sur la résolution prise en charge par le Produit.

La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.

Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur le PC.

Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio distinct est requis.

Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.

Pour connecter le Produit sans fil à votre ordinateur, lisez les instructions sur le [PC > Partage d'écran \(Sans fil\)](#) dans le [Guide de connexion](#), puis essayez de procéder à la connexion.

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#)

Vérifiez que le Produit et votre ordinateur sont connectés au même réseau.

Pour connecter le Produit sans fil à votre appareil mobile, lisez les instructions sur le [Smartphone > Partage d'écran \(Smart View\)](#) dans le [Guide de connexion](#), puis essayez de procéder à la connexion.

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) [Essayer](#)

Si le Produit ne peut pas se connecter à votre ordinateur ou appareil mobile à cause des interférences radio, modifiez la fréquence de la bande d'accès sans fil, puis ressayer de procéder à la connexion.

Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du Produit à l'appareil externe.

Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil externe, lancez le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que l'appareil externe est correctement connecté et allumez-le. Accédez à Sources pour basculer sur d'autres sources d'entrée.

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > Sources

La procédure [Résolution des problèmes HDMI](#) vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique vidéo](#) > [Résolution des problèmes HDMI](#)

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles de diffusion à l'appareil externe.

Je souhaite connecter un haut-parleur Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un haut-parleur Bluetooth, consultez [Périphérique audio](#) > [Bluetooth](#) dans le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique audio](#) > [Bluetooth](#)

L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.

Si le PC n'est pas reconnu ou que son écran n'apparaît pas, vérifiez l'alimentation du PC, puis reconnectez le câble HDMI entre le PC et la Produit. Si le problème persiste, vérifiez que le PC est en mode Veille, puis réglez [Signal d'entrée - Étendre](#) sur [Activé](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Signal d'entrée - Étendre](#) [Essayer](#)

Lorsque la résolution définie ne correspond pas, l'écran peut être vide ou scintiller.

Une touche spéciale du clavier ou de la souris est saisie automatiquement.

Si le produit est connecté à un port USB Type-C puis qu'un clavier ou une souris est connecté au port USB du produit, cela peut provoquer un dysfonctionnement dû à des erreurs de gestion des paquets USB de la carte graphique.

Si une erreur survient, il est recommandé de contacter le fabricant de la carte graphique ou de connecter le clavier ou la souris directement à la carte mère de l'ordinateur.

La taille de l'image affichée ne correspond pas à l'écran, les couleurs de l'image sont floues ou le texte n'apparaît pas clairement.

Permet de modifier le nom de l'appareil externe. En particulier lorsque le PC est connecté, vérifiez si le nom de l'appareil a été modifié pour le PC.

 >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > HDMI1 ou HDMI2 > bouton directionnel bas > [Editer](#)

Un ordinateur a été connecté, mais l'option Paramètres expert est grisée.

Si le nom de l'appareil externe n'est pas réglé sur PC, changez le nom en PC.

 >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > HDMI1, HDMI2 ou USB-C > bouton directionnel bas > [Editer](#)

Problèmes de réseau

Lorsque la Produit rencontre un problème de connexion au réseau, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil. Connexion au réseau impossible.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que le câble réseau est connecté et que le routeur est allumé.

Connectez votre appareil mobile au routeur via le Wi-Fi.

Éteignez puis rallumez le routeur. (Nécessite 2 à 3 minutes)

Si une clé de sécurité est nécessaire, assurez-vous de la saisir correctement.

Débranchez le cordon d'alimentation du Produit et rebranchez-le ou appuyez sur le bouton de mise en marche pendant au moins 3 secondes.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'appareils émettant des ondes électromagnétiques entre la Produit et le routeur.

Si vous pouvez mettre en place une connexion sans fil à Internet, connectez la Produit au routeur sans fil via un câble.

Si la Produit peut se connecter à Internet normalement via une connexion câblée, le problème se situe peut-être au niveau du routeur sans fil. Le cas échéant, faites un essai avec un autre routeur sans fil.

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsqu'Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Qu'est-ce qu'Anynet+ ?

Vous pouvez utiliser la télécommande du Produit pour contrôler les appareils externes connectés au Produit via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Par exemple, si vous avez déconnecté un appareil externe prenant en charge Anynet+, vous pouvez activer ou désactiver l'appareil connecté lorsque vous allumez ou éteignez le Produit.

Non-fonctionnement d'Anynet+ Périphérique connecté non affiché

Assurez-vous que l'appareil est compatible [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). À partir du menu de réglages de l'appareil, vérifiez et confirmez que l'option HDMI-CEC est activée.

À partir de la Produit, vérifiez et confirmez que la fonctionnalité [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglée sur [Activé](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer](#)

Vérifiez et confirmez que le câble d'alimentation de l'appareil est correctement branché.

Vérifiez le branchement du câble HDMI de l'appareil.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne peut pas fonctionner dans certaines situations spécifiques. (lorsque la Produit est à la recherche de chaînes ou effectue un [Réinitialiser](#))

Lorsque vous connectez ou déconnectez un câble HDMI, éteignez la Produit puis rallumez-la.

Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés soient mis sous tension lorsque le Produit est mis sous tension.

Placez le pointeur sur l'appareil Anynet+ dans  > **Menu** >  **Périphériques connectés** > Sources, appuyez sur le bouton directionnel bas pour accéder à **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

Assurez-vous que l'appareil Anynet+ est correctement connecté au Produit, puis sélectionnez le menu **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour voir si l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée sur **Activé**.

-  > **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

Fermeture d'Anynet+ Il n'est pas pratique d'allumer d'autres appareils car le Produit s'allume également. Cette configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.

Pour désactiver la fonction Anynet+ d'un appareil connecté au Produit, désactivez la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur l'appareil.

-  > **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

Lorsque **Anynet+ (HDMI-CEC)** est éteint, la barre de son connectée via le port HDMI (ARC) ne s'éteint pas et ne s'allume pas en même temps que le Produit. Pour éviter qu'un appareil spécifique connecté au Produit ne s'éteigne automatiquement, désactivez la fonction HDMI-CEC sur le Produit.

Message "Connecting to Anynet+ device..." ("Connexion à un périphérique Anynet+") ou "Disconnecting from Anynet+ device" ("Déconnexion d'un périphérique Anynet+") affiché à l'écran

Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le Produit configure Anynet+ ou bascule vers l'écran d'affichage du Produit.

La télécommande n'est utilisable qu'après que le Produit a terminé la configuration d'Anynet+ ou a basculé à l'écran d'affichage du Produit.

Non-fonctionnement du périphérique Anynet+

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la **Réinitialiser**.

Problèmes de télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

La télécommande ne fonctionne pas.

La connexion entre la télécommande et le Produit est peut-être interrompue.

Pointez la Samsung Smart Remote devant le Produit, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

 Le pairage n'est pas disponible avec la série M5*B.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou répond trop lentement, la pile est peut-être faible ou déchargée.

- Chargez la télécommande en utilisant le port USB (type C) situé en bas.
- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des neuves.

Les appareils externes ne peuvent pas être utilisés avec la télécommande du Produit.

Vérifiez le branchement des câbles entre le Produit et les appareils externes.

Si le problème persiste, réglez l'appareil manuellement dans  >  **Menu** >  **Périphériques connectés**
> **Télécommande universelle**.

Lorsque le produit est allumé avec la télécommande, un autre appareil s'allume également.

Les télécommandes infrarouges fournies par Samsung sont compatibles entre elles. Cependant, notez que plusieurs appareils peuvent être activés en même temps. Si vous ne voulez pas que cela se produise, utilisez l'application SmartThings pour manipuler chaque produit.

Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?

Les langues prises en charge par une application et celles de l'option [Langue](#) du menu du Produit peuvent être différentes.

La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application. Changez la langue dans le menu de réglages de l'application.

L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.

Vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise.

Désinstallez puis réinstallez l'application. Pour plus d'informations concernant la désinstallation de l'application, reportez-vous à « [Gestion des applications installées](#) ».

Les services de votre application ne sont pas fournis par le Produit mais par le fournisseur de services de l'application.

Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de l'application.

Le Smart Hub Barre d'accès rapide apparaît chaque fois que vous allumez la Produit.

Activez ou désactivez la fonction [Exécuter le Smart Hub automatiquement](#) dans [Option de l'écran de démarrage](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Option de l'écran de démarrage](#) > [Exécuter le Smart Hub automatiquement](#) [Essayer](#)

Fichiers multimédias

Lorsque les applications ne lisent pas les fichiers, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

La lecture de certains fichiers est interrompue.

Ce problème peut se poser avec des fichiers à débit binaire élevé ou des fichiers dont le format n'est pas pris en charge. Il est possible de lire la plupart des fichiers mais la lecture de certains fichiers peut ne pas être homogène.

Impossibilité de lire certains fichiers

Certains fichiers dont le code n'est pas pris en charge peuvent ne pas être lus.

Vérifiez que le codec est pris en charge par le Produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio ».

Problèmes avec Voice Assistant

Si l'Voice Assistant ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.

Les commandes vocales peuvent varier en fonction de l'**Voice Assistant**. Reportez-vous aux exemples de commande de chaque **Voice Assistant**.

- **Bixby:**  > [Découvrir maintenant](#)
- **Amazon Alexa:**  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#)
> [Paramètres Amazon Alexa](#) [Essayer](#)
- **Assistant Google:**  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#)
> [Paramètres Assistant Google](#) [Essayer](#)

Bixby/Alexa répond alors que je ne l'ai pas appelé.

Le Produit peut interpréter un bruit ambiant ou une conversation du quotidien comme une fonction d'appel de Voice Assistant.

Désactivez la fonction [Réveil vocal](#) ou réglez la [Sensibilité du réveil](#) sur [Bas](#).

-  > [Découvrir maintenant](#) >  [Paramètres](#) > [Réveil vocal](#)

J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.

Lorsque le Produit est loin de vous ou que le bruit ambiant est très fort, il se peut que le Produit ne puisse pas reconnaître votre voix.

- Pour de meilleurs résultats, vous devez être à une distance comprise entre 3 et 4 m de votre Produit. Veuillez regarder l'écran de votre Produit et parler.

Activez la fonction [Réveil vocal](#).

-  > [Découvrir maintenant](#) >  [Paramètres](#) > [Réveil vocal](#)

La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec la Samsung Smart Remote contrairement à d'autres fonctions. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton Voice Assistant.

La connexion entre la télécommande et le Produit est peut-être interrompue. Essayez d'appairer la télécommande et le Produit.

Pointez la Samsung Smart Remote devant le Produit, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou répond trop lentement, la pile est peut-être faible ou déchargée.

- Chargez la télécommande en utilisant le port USB (type C) situé en bas.
- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des neuves.

Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.

Débranchez, puis rebranchez le câble d'alimentation du Produit et patientez 1 minute et demie avant de réessayer. Cela peut prendre un certain temps si le serveur de reconnaissance vocale est en cours d'inspection.

Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.

Précisez le nom de la région.

Autres problèmes

Appliquez les procédures ci-après pour résoudre les autres problèmes que vous pouvez rencontrer avec le produit.

Produit chaud.

Si vous utilisez le Produit pendant une période prolongée, il va chauffer.

La chaleur dégagée est dissipée par des fentes d'aération situées le long de la partie supérieure du Produit.

Toutefois, suite à une utilisation prolongée, la partie inférieure peut sembler chaude au toucher.

Les enfants utilisant le Produit doivent être surveillés en permanence par un adulte afin d'éviter qu'ils ne touchent le Produit.

Cette chaleur n'est cependant pas liée à un défaut du Produit, et n'affecte en rien son fonctionnement.

Le Produit dégage une odeur de plastique.

Cette odeur est normale et disparaîtra.

Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du Produit.

Si l'option [Mode d'utilisation](#) est définie sur [Mode Magasin](#), les paramètres audio et vidéo du Produit sont automatiquement réinitialisés toutes les 5 minutes.

Basculez [Mode d'utilisation](#) sur [Mode Domicile](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#)
> [Mode d'utilisation](#) [Essayer](#)

Produit penchant sur le côté.

Retirez la base du support du Produit et assemblez-la de nouveau.

Le support est bancal ou de travers.

Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour vous assurer que le support est monté correctement.

POP (bandeau publicitaire interne du Produit) affiché à l'écran.

Basculez [Mode d'utilisation](#) sur [Mode Domicile](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#)
> [Mode d'utilisation](#) [Essayer](#)

Émission de craquements du Produit.

La dilatation et la contraction du boîtier du Produit peuvent entraîner l'émission de craquements.

Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit.

Vous pouvez utiliser le Produit en toute sécurité.

Émission d'un bourdonnement du Produit.

Votre Produit utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des niveaux élevés de courant électrique. Selon le niveau de luminosité du Produit, le Produit peut sembler un peu plus bruyant qu'un Produit classique.

Votre Produit a fait l'objet de procédures de contrôle de qualité rigoureuses, conformes à nos exigences élevées en matière de performances et de fiabilité.

L'émission d'un bruit discret par le Produit est un phénomène normal ne pouvant pas constituer un motif recevable d'échange ou de remboursement.

Le Produit décrit les événements à l'écran en voix off.

Pour désactiver le [Guide vocal](#), déplacez la sélection [Raccourcis d'accessibilité](#) vers [Guide vocal](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Vous pouvez activer ou désactiver le [Guide vocal](#). Pour exécuter les [Raccourcis d'accessibilité](#), consultez la procédure suivante :

- Maintenez enfoncé le bouton $\pm$ (Volume) de votre Samsung Smart Remote ou télécommande.
-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#)

FAQ

Consultez le manuel de l'utilisateur de votre ordinateur ou carte graphique pour de plus amples instructions sur les réglages.

Comment changer la fréquence ?

Réglez la fréquence de votre carte graphique.

- Windows 7 : Allez dans **Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Affichage > Résolution d'écran > Paramètres avancés > Écran**, et ajustez **Fréquence de rafraîchissement** sous **Paramètres du moniteur**.
- Windows 8 (Windows 8.1) : Allez dans **Paramètres > Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Affichage > Résolution d'écran > Paramètres avancés > Écran**, et ajustez **Fréquence de rafraîchissement** sous **Paramètres du moniteur**.
- Windows 10 : Allez dans **Paramètres > Système > Affichage > Paramètres d'affichage avancés > Afficher les propriétés de l'adaptateur > Écran**, et ajustez **Fréquence de rafraîchissement du moniteur** sous **Paramètres du moniteur**.

Comment changer la résolution ?

- Windows 7 : Allez dans **Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Affichage > Résolution d'écran > Ajuster la résolution**.
- Windows 8 (Windows 8.1) : Allez dans **Paramètres > Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Affichage > Ajuster la résolution**, et ajustez la résolution.
- Windows 10 : Allez dans **Paramètres > Système > Affichage > Paramètres d'affichage avancés**, et ajustez la résolution.

Comment régler le mode d'économie d'énergie ?

- Windows 7 : Allez dans **Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Personnalisation > Paramètres de l'écran de veille > Options d'alimentation** ou **BIOS SETUP** sur l'ordinateur.
- Windows 8 (Windows 8.1) : Allez dans **Paramètres > Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Personnaliser > Paramètres de l'écran de veille > Options d'alimentation** ou **BIOS SETUP** sur l'ordinateur.
- Windows 10 : Allez dans **Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage > Paramètres du délai d'expiration de l'écran > Alimentation et mise en veille** ou **BIOS SETUP** sur l'ordinateur.

Diagnostic des problèmes opérationnels du Produit

Vous pouvez diagnostiquer les problèmes rencontrés au niveau de votre Produit et de Smart Hub, et réinitialiser les fonctions.

Diagnost. auto.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser le [Test de l'image](#) pour diagnostiquer plus facilement les problèmes vidéo et le [Test du son](#) pour diagnostiquer les problèmes audio. Vous pouvez également visualiser les informations d'intensité des signaux numériques par voie hertzienne, tester la connexion réseau de la fonction Smart Hub et exécuter les fonctions de réinitialisation d'usine de Smart Hub et du Produit.

- [Test vidéo](#)
- [Test de l'image](#) [Essayer](#)
- [Test du son](#) [Essayer](#)
- [Résolution des problèmes HDMI](#)
- [Informations de signal](#) [Essayer](#)
- [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#)
- [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer](#)

Impossible de sélectionner Informations de signal dans Diagnostic automatique.

Vérifiez si la chaîne sélectionnée est numérique.

L'option **Informations de signal** est disponible uniquement pour les chaînes numériques.

-  >  Menu >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Diagnostic automatique > Informations de signal [Essayer](#)

Réinitialiser Smart Hub

Permet de restaurer tous les paramètres usine par défaut de Smart Hub et de supprimer toutes les informations relatives aux comptes Samsung, aux comptes de service liés, aux accords de service Smart Hub et aux applications Smart Hub.

-  >  Menu >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Diagnostic automatique > Réinitialiser Smart Hub [Essayer](#)

Réinitial. image

Permet de restaurer les paramètres d'image par défaut.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres expert > Réinitialiser les paramètres de l'image [Essayer](#)

Réinitial. son

Permet de restaurer les paramètres de son par défaut.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres expert > Réinitialiser le son [Essayer](#)

Obtention d'aide

Obtenez une assistance directe de Samsung si vous rencontrez un problème sur votre Produit.

Recherche des coordonnées du service

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **À propos de ce Écran** [Essayer](#)

Vous pouvez afficher toutes les informations nécessaires pour contacter un agent du centre d'appel ou obtenir de l'aide sur le site Web de Samsung : adresse du site Web de Samsung, numéro de téléphone du centre d'appels, numéro du modèle de votre Produit, version de logiciel de votre Produit, licence libre et autres.

 Vous pouvez également accéder à ces informations en scannant le code QR de votre Produit.

 Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant sur la touche  pendant 5 secondes ou plus. Continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle d'informations relatives au client s'affiche.

Assistance via la fonction Gestion à distance

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Gestion à distance** [Essayer](#)

Dès lors que vous avez accepté le contrat de service, vous pouvez utiliser **Gestion à distance** pour bénéficier d'une assistance à distance : un technicien Samsung procèdera alors au diagnostic de votre Produit et pourra corriger les éventuels problèmes et mettre à jour le logiciel de votre Produit à distance, via Internet. Vous pouvez activer ou désactiver la **Gestion à distance**.

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

Vérification de Rapport d'étalonnage

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Rapport d'étalonnage**

Affichez les résultats des mesures et l'état de l'étalonnage.

Demande de service

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Demande d'assistance** [Essayer](#)

Vous pouvez faire une demande de service lorsque vous rencontrez un problème sur le Produit. Sélectionnez l'élément correspondant au problème rencontré, entrez l'élément requis, déplacez la sélection sur **Suivant**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Sélectionnez **Demander maintenant** > **Envoyer** ou **Programmer un rendez-vous** > **Demande** > **Envoyer**. Votre demande de service sera enregistrée. Le centre de contact Samsung vous contactera pour fixer ou confirmer votre rendez-vous de service.

 Vous devez accepter les conditions générales de la demande de service.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

Guide d'accessibilité

Propose un menu et un guide de la télécommande pour les personnes malvoyantes.

Apprendre l'écran de menu

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois allumé, votre Produit vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

Utilisation de la télécommande

La description des boutons est disponible sur la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas prise en charge.

Orientation de la Samsung Smart Remote ou Télécommande

Tenez la télécommande les boutons face à vous. La télécommande est légèrement plus fine dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure.

Description de la Samsung Smart Remote ou Télécommande

 Les images, boutons et fonctions de la télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

De haut en bas et de gauche à droite :

- Le bouton  est situé en haut à gauche.
- Le petit voyant LED (microphone) figurant à droite du bouton  n'est pas détectable au toucher.
- Pour la Samsung Smart Remote, sous la LED se trouve un bouton rond qui est le bouton .

- Sous ces 2 boutons figure un bouton rond et un grand bouton circulaire. Le bouton rond est le bouton Sélectionner tandis que le grand bouton circulaire comprend les quatre boutons de direction (haut/bas/droite/gauche).
- Sous le bouton directionnel figurent 3 boutons, un à gauche, un à droite et un au centre. Celui de gauche est le bouton  et celui de droite est le bouton . Le bouton rond au milieu correspond à la touche .
- Sous le bouton  figurent 2 fins boutons horizontaux. Ces boutons dépassent plus de la surface de la télécommande que les autres. Celui de gauche permet de régler le volume, celui de droite la chaîne. Utilisez-les comme des boutons à bascule pour changer de chaîne ou régler le volume.
 - Appuyez brièvement sur le bouton $+/-$ (Volume) pour couper le son.
 - Maintenez le bouton $+/-$ (Volume) enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).
 - Appuyez sur le bouton $\wedge/\vee$ (Chaîne) pour ouvrir le [Guide](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation du menu d'accessibilité

Découvrez comment utiliser les fonctions du menu Accessibilité, ainsi que la description de ses fonctions.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Exécution du menu des Raccourcis d'accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité telles que [Guide vocal](#), [Sous-titres](#), [Zoom de la langue des signes](#), [Image désactivée](#), [Contraste élevé](#), [Agrandir](#), [Echelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [Ralentir la répétition des boutons](#) et vous pouvez également accéder aux pages [En savoir plus sur la télécommande](#), [Apprendre un écran de menu](#), [Sortie audio multiple](#) et [Accessibility Settings](#).

 Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

- Samsung Smart Remote / Télécommande

La Samsung Smart Remote ou Télécommande dispose de 2 fins boutons horizontaux à deux positions en regard l'un de l'autre, situés légèrement en dessous du centre de la télécommande. Celui de gauche est le bouton de volume. Maintenez le bouton de volume enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

Même si le [Guide vocal](#) est réglé sur [Arrêt](#) ou coupé, le guide vocal des [Raccourcis d'accessibilité](#) est activé lorsque vous maintenez le bouton de volume enfoncé.

Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via le menu Général

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
[Essayer](#)

Vous pouvez également accéder au menu [Accessibilité](#) à partir du menu des réglages principaux du Produit. Celui-ci propose d'autres options, par exemple, la possibilité de modifier la vitesse du Guide vocal.

Le Produit ne prononcera pas les options de ce menu, sauf si le [Guide vocal](#) est déjà activé.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour accéder au  [Menu](#), puis sur le bouton directionnel droit pour accéder à  [Paramètres](#).
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner et appuyez sur le bouton [Tous les paramètres](#) pour ouvrir le menu. Appuyez sur Sélectionner pour charger le menu de configuration de la Produit.
4. Appuyez sur le bouton de direction bas pour atteindre [Général et Confidentialité](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir ce menu.

5. Placez le pointeur sur [Accessibilité](#) et appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir le menu.
6. Le menu apparaît et présente [Paramètres du guide vocal](#) en première sélection. Sélectionnez [Paramètres du guide vocal](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
7. Un menu apparaît avec les options de modification du [Guide vocal](#), [Volume](#), [Vitesse](#), [Son](#) et [Fond sonore du Moniteur Smart](#).
8. Sélectionnez le menu avec les boutons de direction, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Ces menus sont accessibles lorsque le [Guide vocal](#) est activé.

Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via Bixby

 Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠 > ≡ Menu > ⚙️ Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Voix > Voice Assistant) [Essayer](#)

 Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Pour utiliser Bixby, la Produit doit être configurée, réglée et connectée au réseau. Vous pouvez connecter la Produit au réseau pendant la configuration initiale ou ultérieurement dans les menus de configuration.

Vous pouvez énoncer de nombreuses commandes pour commander le Produit. Ces fonctions peuvent être utilisées avec le [Guide vocal](#) pour fournir une entrée et une sortie audio. Vous pouvez utiliser la Samsung Smart Remote mais la Produit doit être connecté au réseau.

Pour énoncer une commande, maintenez enfoncé le bouton  (situé pratiquement en haut de la télécommande Samsung Smart Remote, juste sous le petit voyant (microphone) et au-dessus du bouton de direction) et prononcez la commande. Relâchez ensuite le bouton . Le Produit confirmera la commande.

Vous pouvez, par exemple :

- Activer le Guide vocal

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer Voice Guide ».

- Activer le Contraste élevé

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer High Contrast ».

Présentation des fonctions du menu Accessibilité

- **Paramètres du guide vocal**

Fournit des guides vocaux pour faciliter l'utilisation du Produit aux malvoyants. Le guide vocal prend en charge les opérations de base telles que le changement de chaîne et le réglage du volume, et offre des conseils sur la configuration des événements de visionnage programmé. La fonction fournit également des descriptions vocales sur [Internet](#), [Recherche](#) et d'autres services intelligents.

Déplacez-vous sur [Guide vocal](#) et appuyez sur le bouton Sélectionner pour activer/désactiver la fonction.

- **Param. de sous-titre**

Vous pouvez afficher le sous-titre dans les programmes permettant l'affichage de sous-titres.

 Dans les émissions qui diffusent des sous-titres, la fonction [Position](#) est activée pour que vous puissiez modifier la position des sous-titres.

 Lorsque vous regardez une chaîne sur un appareil externe tel qu'un boîtier décodeur et un décodeur câble, activez la fonction de sous-titrage de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

- **Paramètres de zoom de la langue des signes**

Vous pouvez zoomer sur l'écran en langue des signes lorsque le programme que vous regardez en propose un. Configurez [Zoom de la langue des signes](#) sur [Activé](#) et réglez ensuite la position de la fenêtre et le format d'image sous [Modifier le zoom de la langue des signes](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **En savoir plus sur la télécommande**

Découvrez le nom et la fonction des boutons de la télécommande. Dans cet écran, la pression du bouton d'alimentation (bouton en haut à gauche) éteindra le Produit, mais si vous appuyez sur n'importe quel autre bouton, le Produit indiquera le nom du bouton et fournira une brève explication de sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous aide à apprendre l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal du Produit. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter [En savoir plus sur la télécommande](#).

- **Apprendre un écran de menu**

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois allumé, votre Produit vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

- **Image désactivée**

Désactivez l'écran du Produit sans couper le son pour réduire la consommation d'énergie générale. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, à l'exception des boutons Volume et Power lorsque l'écran est hors tension, l'écran du Produit s'allume.

- **Sortie audio multiple**

Vous pouvez activer le haut-parleur du Produit et le casque Bluetooth simultanément pour les malentendants. La personne malentendante peut ensuite régler le volume de son casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du Produit sans que cela n'affecte le volume du Produit. Ainsi tout le monde peut écouter le Produit à un niveau sonore confortable.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Contraste élevé**

Permet d'afficher tous les menus sur un fond noir opaque et dans une police blanche, afin d'offrir un contraste optimal.

 Si **Contraste élevé** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

- **Agrandir**

Vous pouvez agrandir les éléments importants du menu comme le nom des programmes.

- **Echelle de gris**

Vous pouvez basculer la couleur de l'écran du Produit sur noir et blanc pour rendre nets les bords flous résultant des couleurs.

 Si **Echelle de gris** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Inversion des couleurs**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan du Produit pour en faciliter la lecture.

 Si **Inversion des couleurs** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de répétition des boutons de la télécommande**

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longtemps dessus.

Utilisation du Produit avec le Guide vocal activé

Activez le Guide vocal qui décrit oralement les options de menu pour aider les personnes malvoyantes.

Changement de chaîne

Utilisez le bouton $\wedge/\vee$ (Chaîne) situé à droite pour changer de chaîne. Chaque fois que vous changez de chaîne, les détails de la nouvelle chaîne sont annoncés. Voici comment commencer à changer de chaîne.

2 boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande : celui de droite est le bouton $\wedge/\vee$ (Chaîne). Appuyez sur le bouton $\wedge/\vee$ (Chaîne) vers le haut ou le bas pour changer de chaîne.

Utilisez les boutons de direction gauche et droit pour vous déplacer sur la ligne, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner le pavé numérique. Lorsque vous avez fini de sélectionner tous les chiffres dont vous avez besoin (par exemple, 123), appuyez sur le bouton de direction haut pour accéder au bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour finaliser votre opération.

Lorsque vous entrez un numéro de chaîne, vous pouvez entrer le numéro, puis sélectionner l'option **Terminé** sur la ligne du dessus, ou vous pouvez entrer le numéro de chaîne et patienter. Après un court instant, la chaîne change et le clavier numérique virtuel disparaît de l'écran.

Réglage du volume

Utilisez le bouton $+/ -$ (Volume) situé à gauche pour modifier le volume. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est annoncé.

- Samsung Smart Remote / Télécommande

2 boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande : celui de gauche est le bouton $+/ -$ (Volume). Appuyez sur le bouton $+/ -$ (Volume) vers le haut ou le bas pour modifier le volume.

Utilisation des informations sur le programme

Lorsque vous utilisez le Produit, appuyez sur le bouton Sélectionner pour faire apparaître les informations relatives à un programme en haut de l'écran. Le Guide vocal énoncera les sous-titres du programme, s'ils sont disponibles. Pour afficher des informations plus détaillées sur le programme, maintenez enfoncée la touche Sélectionner. Guide vocal fournit davantage de détails comme un synopsis du programme.

Appuyez sur les touches de direction gauche et droite pour voir la suite de la programmation sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton de direction haut ou bas pour parcourir les autres chaînes et découvrir les programmes qu'elles diffusent.

Appuyez sur  pour revenir en arrière ou fermer les détails du programme.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

L'utilisation du Smart Hub

Découvrez comment utiliser le service Smart Hub pour accéder aux applications, jeux, films, etc.

Smart Hub

Utilisez une variété de contenus Smart Hub proposé par votre Produit Samsung.

-  Certains des services Smart Hub sont payants.
-  Pour utiliser Smart Hub, la Produit doit être connectée au réseau.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.

Appuyez sur le bouton . Vous êtes redirigé vers l'écran Barre d'accès rapide du contenu en cours d'utilisation. Appuyez sur le bouton directionnel gauche et placez le pointeur sur d'autres éléments.

Utilisez une variété de contenus Smart Hub, comme suit : [Paramètres de confidentialité](#), [Recherche](#), [Workspace](#), [Média](#), [Menu](#).

-  Le contenu Smart Hub pris en charge peut varier selon le modèle et la zone géographique.

Utilisation du Smart Hub Barre d'accès rapide

Dans la partie la plus à gauche de Smart Hub Barre d'accès rapide se trouve le menu statique ci-dessous. Vous pouvez utiliser aisément les éléments de menu répertoriés pour accéder aux principaux paramètres du Produit ou aux appareils externes, à la recherche et aux applications.

-  [Paramètres de confidentialité](#)

Depuis votre Produit, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services relatifs à Smart Hub et vérifiez la façon dont les informations personnelles sont protégées.

-  Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte des [Conditions générales et politique de confidentialité](#) en accédant à  > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Conditions générales et politique de confidentialité](#). [Essayer](#)
-  Si vous ne souhaitez plus utiliser Smart Hub, vous pouvez annuler votre acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité. Pour annuler le contrat de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)). [Essayer](#)

-  [Recherche](#)

Cherchez les chaînes, programmes, films et applications proposés par Smart Hub.

-  Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que la Produit est connectée au réseau.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Workspace**

Utilisez le Produit pour accéder à votre PC via un PC distant ou le Partage d'écran (Sans fil).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur l'**Workspace**, consultez « [L'utilisation du Workspace](#) ».

- **Média**

Affichez une variété de programmes TV. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications d'actualités, de sports, météorologiques ou de jeux et utilisez-les depuis la Produit.

 Pour plus d'informations sur l'**Média**, consultez « [À propos de la Média Barre d'accès rapide](#) ».

- **Menu**

Gérez les appareils externes connectés à la Produit, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la Produit.

 Pour plus d'informations sur l'**Menu**, consultez « [À propos de la Menu Barre d'accès rapide](#) ».

Lancement du e-Manual

Ouvrez le manuel de l'utilisateur intégré à votre Produit.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Ouvrir e-Manual** 

Vous pouvez afficher le e-Manual intégré qui contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre Produit.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie de l'e-Manual sur le site Web de Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Les termes en bleu (par exemple, [Internet](#)) indiquent une option de menu.

L'écran Barre d'accès rapide d'e-Manual contient 1 ligne d'icônes de menu. Utilisez les touches directionnelles gauche et droite pour vous déplacer dans une rangée. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir la section que vous souhaitez consulter.

 Vous pouvez utiliser les touches directionnelles de la télécommande pour utiliser les fonctions du haut telles que [Recherche](#), [Plan](#) et [Index](#).

L'e-Manual contient une section intitulée « **En savoir plus sur la télécommande** » dans « **Guide d'accessibilité** ». Cette section est particulièrement utile pour les utilisateurs qui rencontrent des difficultés pour voir les touches de la télécommande ou qui ne maîtrisent pas la fonction de chaque bouton. Lorsque vous visualisez cette section du e-Manual, les boutons de la télécommande ne commandent pas le Produit.

L'utilisation du Bixby

Définissez Voice Assistant sur Bixby. Guide d'utilisation de Bixby pour contrôler votre Produit.

Pour pouvoir utiliser Bixby, votre Produit doit être connectée au réseau et vous devez utiliser le microphone de votre Samsung Smart Remote.

Pour utiliser Bixby, maintenez le bouton  enfoncé sur la Samsung Smart Remote, énoncez une commande dans le micro de la télécommande, puis relâchez le bouton pour exécuter Bixby.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.

 Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. ( > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres**
> **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Voix** > **Voice Assistant**) [Essayer](#)

 La langue prise en charge peut varier en fonction de la région.

Exécution de l'Bixby

Maintenez enfoncé le bouton  de la Samsung Smart Remote. Bixby est activé en mode audio, l'icône Bixby apparaît en bas de l'écran du Produit. Prononcez une commande, puis relâchez le bouton. Le Produit fournit des commentaires sur sa compréhension de la commande, puis exécute les tâches demandées.

 Si le Produit ne comprend pas la commande, réessayez en améliorant la précision de votre prononciation.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Vous trouverez une description détaillée des commandes vocales dans le [Découvrir Bixby](#). Appuyez sur le bouton . Le bouton [Découvrir maintenant](#) apparaît au bas de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran [Découvrir Bixby](#).